

# DOMO

**HANDLEIDING  
MODE D'EMPLOI  
GEBRAUCHSANLEITUNG  
INSTRUCTION BOOKLET  
NÁVOD K POUŽITÍ**

MICROGOLOFVEN  
FOUR A MICRO-ONDES  
MIKROWELLENGERÄT  
MICROWAVE OVEN



**DO2013G**

**PRODUCT OF LINEA** 2000

## GARANTIEVOORWAARDEN

Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop. Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie is alleen van toepassing als het garantiebewijs is afgestempeld en ondertekend is door de winkelier op het moment van aankoop. Alle onderdelen, welke aan slijtage onderhevig zijn, vallen buiten de garantie.

## CONDITIONS DE GARANTIE

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou échangées, ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise inappropriée, choc, etc...), l'usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni à la valeur de l'appareil, excluent toute prétention à la garantie. La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non agréées. La garantie ne sera valable que si la date d'achat ainsi que le cachet et la signature du magasin figurent sur la carte de garantie. Toutes les pièces détachées non résistantes et par conséquent sujettes à l'usure, ne sont pas sous garantie.

## GARANTIE

Die Garantie für dieses Gerät beträgt 2 Jahr ab dem Kaufdatum. Während dieser zweijährigen Garantie trägt der Verteiler die Verantwortung für Mangel, die eindeutig auf Material- oder Konstruktionsfehler zurück-zuführen sind. Wenn es solche mangel gibt, wird das Gerät, wenn notwendig, ersetzt oder repariert. Das Recht auf Garantie erlischt, wenn die Mängel auf eine unangemessene Anwendung, die Nichtbefolgung der Gebrauchsanleitungen oder eine Reparatur von einer dritten Partei zurückzuführen sind. Die Garantie gilt nur, wen der Garantieschein beim Kauf vom Einzelhändler abgestempelt und unterschrieben worden ist. Alle Teile, dem Verschleiß ausgesetzt sein, sind nicht in der Garantie eingeschlossen.

## WARRANTY

This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is responsible for any failures which are the direct result of construction failure. When these failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the instructions or repairs executed by a third party. The warranty will only be valid if the warranty application has been completed by the dealer at the time of purchase. All parts, which are subject to wear, are excluded from the warranty.

## ZÁRUKA

Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky:

1. trvání záruky: 2 roky
2. poskytování záruky:
  - a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo výměnou vadných dílů, jestliže tyto závady vznikly prokazatelně vadou materiálu nebo chybou při výrobě
  - b) záruční oprava bude provedena jen při předložení tohoto záručního listu nebo dokladu o zaplacení
  - c) jestliže dojde k opravě nebo výměně spotřebiče v záruční době, záruční doba se prodlužuje
3. záruka se nevztahuje
  - a) na mechanické poškození
  - b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití
4. záruka zaniká:
  - při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
  - při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba začíná dnem prodeje a je uznána po předložení potvrzeného tohoto záručního listu nebo orig.dokladu o zaplacení + tento nepotvrzený, ale vyplněný ZL pro záznam opravy. Případné reklamace můžete uplatnit v místě nákupu tohoto přístroje nebo v servisním středisku firmy: Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně viz [www.domo-elektro.cz](http://www.domo-elektro.cz) tel. 379 789 684 nebo na [servis@domo-elektro.cz](mailto:servis@domo-elektro.cz) , tel. 379 422 550

**DO2013G**

---

Type nr. Apparaat

N° de modèle de l'appareil **DO2013G**

Type nr des Gerätes

Type nr. of appliance

Model

Naam

Nom .....

Name

Jméno

Adres

Adresse .....

Address

Adresa

Aankoopdatum

Date d'achat .....

Kaufdatum


Date of purchase

Datum nákupu, podpis a razítko


Tel : .....

\* Jméno kupujícího, adresu a tel.spojení je nutno vyplnit pokud si zákazník přeje zaslání opraveného přístroje domů. Bez úplného vyplnění všech ostatních údajů v záručním listu nebude možno Vaši reklamaci včas vyřídit.


## RECYCLAGE INFORMATIE

Het symbool  op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.


## INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole  sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.


## RECYCLING INFORMATIONEN

Das Symbol  auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sammelpunkt für des Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

## RECYCLING INFORMATION

The symbol  on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be brought to the applicable collection point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

**INFORMACE O RECYKLACI ODPADU**

Symbol  na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

---

**REKLAMACE : (VYPLNÍ ZÁKAZNÍK NEBO OBCHOD)**

Popis vady 1. reklamace

Popis vady 2. reklamace

Popis vady 3. reklamace

Záznamy servisu :

1.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

2.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

3.reklamace (datum přijetí/odeslání/ číslo reklamačního dokladu)

DOMO – ELEKTRO S.R.O  
HLUBOKÁ 147  
CZ-345 06 KDYNĚ  
TELEFON +420 379 789 684  
+420 777 327 862  
(servis) +420 777 327 863

Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst naverkoop of een gelijkaardig gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen.

Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.

Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer gleichartig geschulten Person ersetzt werden, um Unglücke zu verhindern.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer of its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

Jestliže je přívodní kabel poškozen, musí být opraven v odborném servisu. V žádném případě není dovoleno jej neodborně měnit.



## **VOORZORGSMAATREGELEN OM BLOOTSTELLING AAN MICROGOLVEN TE VOORKOMEN**

Probeer de oven niet gebruiken met de deur open, dit kan schadelijke blootstelling aan microgolven tot gevolg hebben. Het is belangrijk om de veiligheidssluiting niet stuk te maken of mee te knoeien.

Plaats geen voorwerpen tussen de deur en de oven . Voorkomen ook dat vuil of schoonmaakmiddel zich ophoopt tussen de deur en de oven.

**WAARSCHUWING** : wanneer de deur of de sluiting beschadigd is, mag u de oven niet gebruiken tot dit hersteld is door een gekwalificeerd persoon.

Wanneer het toestel niet voldoende en goed wordt onderhouden kan dit leiden tot schade aan het toestel met een slechte werking of gevaarlijke situatie tot gevolg.

### **SPECIFICATIES**

MODEL	: DO2013G
VOLTAGE	: 220V-50Hz
INKOMENDE STROOM MICROGOLF	: 1270W
UITGAANDE STROOM MICROGOLF	: 800W
INKOMENDE STROOM GRILL	: 1000W
OVENINHOUD	: 20 L
DIAMETER DRAAIPLATEAU	: 24,5 CM
AFMETINGEN BUITENKANT (L X B X H)	: 453 X 358 X 258 MM
NET. GEWICHT	: 10,66 KG

### **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN**

Om het risico op brand, elektrocutie, blessures of blootstelling aan microgolven te voorkomen, moet u volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen :

**Waarschuwing** : vloeistoffen en andere voedingsmiddelen mogen niet opgewarmd worden in gesloten containers, er bestaat een risico op explosie.

**Waarschuwing** : het is gevaarlijk voor een niet gekwalificeerde persoon, om onderdelen weg te halen welke beschermen tegen microgolven.

**Waarschuwing** : een kind mag de oven alleen maar zonder toezicht gebruiken, als het voldoende instructies heeft gekregen hoe het de oven moet gebruiken.

**Waarschuwing** : Wanneer het toestel gecombineerd gebruikt wordt (bv microgolf en grill) mag het toestel niet door kinderen gebruikt worden zonder toezicht, omwille van de warmte die vrij komt van het toestel.

Gebruik alleen keuken materiaal geschikt voor gebruik in de microgolfoven.

Maak de oven regelmatig schoon, alle voedsel resten moeten verwijderd worden.

Wanneer u voedsel opwarmt in een plastic of papieren container, moet u de oven in het oog houden, omdat de mogelijkheid bestaat dat de container ontbrandt.

Wanneer er rook ontstaat in de microgolfoven, verwijder dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten, om eventuele vlammen te doven.

Laat voedsel niet over gaar worden.

Gebruik de oven niet om dingen in te bewaren. Bewaar geen brood, koekjes etc in de oven.

Verwijder draadsluiting en metalen handvatten van verpakking voor het in de oven te plaatsen.

Installeer de oven alleen volgens de installatie instructies.

Eieren in de schaal of hele hardgekookte eieren, mogen niet opgewarmd worden in de microgolfoven. Deze zouden kunnen exploderen, zelfs nadat de oven uitstaat.

Gebruik het toestel alleen zoals het beschreven staat in de handleiding. Gebruik geen schadelijke chemicaliën of dampen in dit toestel. Deze oven is enkel bedoeld om te verwarmen. Het toestel is niet geschikt voor industrieel of laboratorium gebruik.

Wanneer het elektrisch snoer beschadigd is moet het vervangen worden door de fabrikant, zijn dienst na verkoop of een gekwalificeerd persoon, om ongelukken of schade de voorkomen.

Gebruik of bewaar het toestel niet buiten.

Gebruik de oven niet in de buurt van water, in een vochtige ruimte of in de buurt van een zwembad.

De oven kan warm worden tijdens het gebruik. Hou het elektrisch snoer weg van hete onderdelen en dek de oven niet af.

Laat het snoer niet over de rand van een tafel of toog hangen.

Als u de oven niet goed schoon houdt, kan dit leiden tot schade aan het toestel en eventuele gevaarlijke situaties.

De inhoud van baby flessen en babyvoeding moet altijd geschud of geroerd worden.

De temperatuur moet gecontroleerd worden, alvorens het voedsel te gebruiken, om brandwonden te voorkomen.

Het opwarmen van vloeistoffen in de oven kan resulteren in een verlate kookreactie van de vloeistof. Wees daarom altijd voorzichtig wanneer u de container uit de oven haalt.

Dit toestel mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met een verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteit, of personen met een gebrek aan ervaring. Tenzij deze personen onder toezicht het toestel gebruiken of voldoende informatie hebben gekregen hoe ze het toestel moeten gebruiken, van een persoon die instaat voor hun veiligheid.

Zorg ervoor dat kinderen niet met het toestel kunnen spelen.

Dit toestel mag niet in een kast geplaatst worden.

Dit toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of afzonderlijke afstandsbediening.

#### **WAARSCHUWING :**

Gebruik geen stoomreiniger om uw toestel te reinigen.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of scherpe voorwerpen om het glas van de deur schoon te maken, dit kan het glas beschadigen en leiden tot het barsten van het glas.

De deur van het toestel kan warm worden tijdens het gebruik.

## BEWAAR DEZE WAARSCHUWINGEN

### OM HET RISICO VAN VERWONDINGEN TE VERMIJDEN

Opgelet : Raak geen onderdelen binnen in de oven aan. Dit kan ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben. Demonteer het toestel niet. Onjuist gebruik van het toestel en de geaarde stekker kan leiden tot elektrocutie. Schakel het toestel niet aan alvorens het juist geïnstalleerd is en aangesloten op een geaard stopcontact.

Dit toestel moet aangesloten worden op een geaard stopcontact. Wanneer er kortsluiting moest ontstaan, zorgt de aarding er voor dat de elektrische stroom wordt afgeleid.

Contacteer een gekwalificeerd elektricien indien u niet zeker bent van uw elektrische installatie. Indien u moet gebruik maken van een verlengdraad, gebruik dan steeds een 3-dradige verlengdraad.

Uw toestel is voorzien van een kort elektrisch snoer, ter voorkoming van struikelen of verstrikt raken in het snoer.

Wanneer u gebruikt maakt van een verlengsnoer moet het vermogen van het snoer minstens even zwaar zijn als het vermogen van de oven.

Het verlengssnoer moet zo worden neergelegd, dat niemand er over kan struikelen of in verstrikt raken.

### SCHOONMAKEN

Zorg er steeds voor dat u de stekker uit het stopcontact verwijdt, voor u het toestel schoonmaakt.

Maak de binnenkant van het toestel na elk gebruik schoon met een licht vochtige doek.

Maak de onderdelen, zoals grill, glazen draaiplateau,... schoon in warm water met een milde detergent.

De deur, de sluiting en het controle paneel kan u schoon maken met een licht vochtige doek, als deze vuil zijn.

### MATERIALEN DIE KUNNEN GEBRUIKT WORDEN IN DE MICROGOLFOVEN

Hieronder vindt u een lijst van voorwerpen welke, al dan niet in het toestel kunnen gebruikt worden. Indien u het voorwerp, dat u wilt gebruiken niet terug vindt in deze lijst, kan u via volgende handeling nagaan of het voorwerp geschikt is voor microgolf: Vul een microgolf veilige container met 250 ml koud water, plaats dit samen met het te testen voorwerp in de microgolfoven. Schakel de microgolf in op maximum vermogen, gedurende 1 min.

Voel voorzichtig aan het voorwerp, wanneer dit lege voorwerp warm is, is het niet geschikt voor gebruik in de microgolfoven.

OPGELET : het voorwerp nooit langer dan 1 min in de microgolf koken.

**Materialen die kunnen gebruikt worden :**

Aluminium folie : Alleen voor het afdekken van voedsel. Kleine stukjes folie kunnen gebruikt worden om over voedsel te leggen, om te voorkomen dat het over gaar wordt. Vonkjes kunnen ontstaan wanneer de folie te kort tegen de microgolfwand ligt. De folie moet minstens 2,5 cm van de wand verwijderd zijn.

Grill rooster : volg de instructies van deze handleiding. De onderkant van het grill rooster moet minstens 5 mm boven het glazen draaiplateau staan. Onjuist gebruik kan het glazen draaiplateau laten barsten.

Servies : Alleen microgolf veilige servies. Gebruik geen servies waar barstjes in zijn of schilfertjes af zijn.

Glazen kan : gebruik de kan altijd zonder deksel. Mag alleen gebruikt worden voor het lichtjes opwarmen. Meeste glazen kannen zijn niet hitte bestendig en kunnen dus barsten.

Glaswerk : hitte bestendig oven glaswerk mag gebruikt worden. Let er op dat het glas geen metalen versiering of metalen onderdelen heeft. Gebruik geen gebarsten of beschadigd glas.

Oven kookzakjes : volg de instructies van de fabrikant. Sluit het zakje niet met een metalen sluiting. Maak gaatjes in het zakje, zodat de stoom kan ontsnappen.

Plastiek : alleen plastic geschikt voor microgolf. Volg de instructies van de fabrikant. Op het plastic moet steeds vermeld staan "microwave safe". Sommige plastic containers worden zacht, als het voedsel binnenin warm wordt. Kookzakjes en dichte zakjes moeten doorprikt worden om de stoom te kunnen laten ontsnappen.

Plastiek verpakking : Alleen plastic welke mag gebruikt worden in de microgolf. Kan gebruikt worden voor het afdekken van voedsel, om het voedsel niet te laten uitdrogen. Zorg er steeds voor dat de plastic niet in contact komt met het voedsel.

Thermometer : alleen microgolf veilige thermometers.

**Materialen welke niet mogen gebruikt worden in de microgolf :**

Aluminium schotel : dit kan vonken veroorzaken. Leg het voedsel op een microgolf veilige schaal.

Voedselhouder met metalen handvat : kan vonken veroorzaken. Leg het voedsel op een microgolf veilige schaal.

Keukenmateriaal uit metaal of metalen afwerking. Metaal schermt het voedsel af van microgolffenergie. Metalen afwerking kan leiden tot vonken.

Metalen sluitingen : kan leiden tot vonken en kan vuur doen ontstaan in de oven.


Papieren zakken : kunnen brand doen ontstaan in de oven

Plastiek schuim : dit kan smelten of het voedsel in het plastic schuim besmetten wanneer het blootgesteld wordt aan hoge temperaturen.

Hout : hout droogt uit in de microgolf en kan daardoor barsten of splitsen.

## ONDERDELEN

- A. Controle paneel
- B. Draaiplateau steun
- C. Draaiplateau ring
- D. Glazen draaiplateau
- E. Kijkvenster
- F. Deur
- G. Veiligheidsslot
- H. Microgolfsleider
- I. Grill rooster

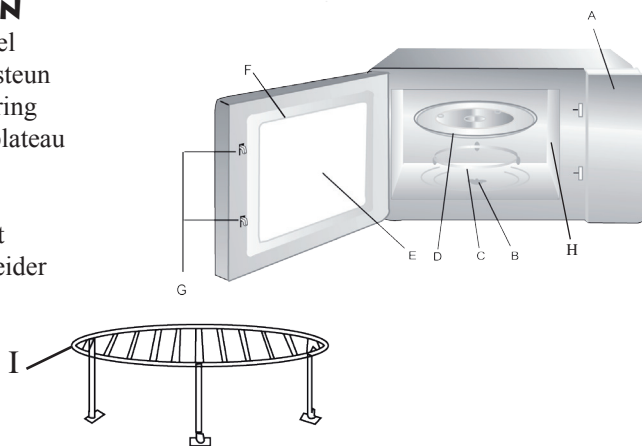

## INSTALLATIE VAN HET DRAAIPLATEAU

Plaats eerst de draaiplateau ring in het midden van uw microgolfoven.

Plaats het draaiplateau op de ring, zorg er voor dat het midden van het draaiplateau past in de draaiplateau steun.

Plaats het draaiplateau nooit onderste boven. Zorg er voor dat het draaiplateau steeds vrij kan draaien, zonder hinder.

Het draaiplateau en de draairing moeten altijd gebruikt worden tijdens het koken.

Alle voedsel en containers moeten altijd op het glazen plateau geplaatst worden tijdens het koken.

Wanneer het glazen draaiplateau of de ring gebarsten is, moet u contact opnemen met uw dichtsbijzijnde service center.

## INSTALLATIE

Verwijder alle verpakkingsmateriaal en de accessoires.

Controleer de oven op eventuele schade, zoals deuken of beschadigde deur. Gebruik de oven niet wanneer hij beschadigd is.

1. Kies een plaats voor uw microgolf te installeren, waar voldoende open ruimte is om lucht toevoer en afvoer mogelijk te maken.

Zorg er voor dat links of rechts en achterkant, minimum 10 cm van de muur of kast verwijderd zijn. Eén zijkant van de microgolfoven moet volledig open zijn.

De open ruimte boven de microgolfoven moet minstens 30 cm bedragen.

2. Verwijder nooit de pootjes aan de onderkant van uw oven.

3. Het blokkeren van de luchtinlaat en uitlaat opening kan leiden tot schade aan uw toestel.

4. Plaats de oven zo ver mogelijk uit de buurt van radio en TV.

5. Steek de stekker van uw oven in het stopcontact, controleer steeds of de voltage bij

u thuis overeen komt met de voltage aangegeven op uw toestel.

Waarschuwing : Plaats de oven niet boven een kookfornuis of ander warmte producerend toestel. Dit kan het toestel beschadigen en uw garantie zal niet geldig zijn.

Het toegankelijke gedeelte van uw toestel kan warm worden tijdens het gebruik.

## **GEBRUIK**

### **INSTELLEN VAN DE KLOK**

Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, zal op de display “0:00” verschijnen.

Druk op “clock/pre-set” knop, het uur begint te knipperen.

Draai aan de ronde knop op het uur in te stellen tussen 0 – 23.

Druk op de “clock-pre-set” knop, de minuten beginnen te knipperen.

Draai aan de ronde knop om de minuten in te stellen tussen 0 – 59.

Druk op “clock/pre-set” knop om het ingestelde uur te bevestigen.

### **KOKEN MET MICROGOLF**

Druk op de “micro/grill/combi” knop om het microgolfvermogen in te stellen.

1 x drukken : P100, 2x drukken : P80, 3x drukken P50, 4 x drukken P30 of 5 x drukken P10. U kan het microgolfvermogen ook instellen door aan de ronde knop te draaien.

Druk op de “start/+30sec./confirm” knop om het microgolfvermogen te bevestigen.

Draai aan de ronde knop om de tijd in te stellen.

Druk op de “start/+30sec/confirm” knop om het koken te starten.

Het microgolf vermogen is als volgt ingedeeld :

P100 : 100 % microgolfvermogen

P80 : 80% microgolfvermogen

P50 : 50% microgolfvermogen

P30 : 30% microgolfvermogen

P10 : 10% microgolfvermogen

### **KOKEN MET GRILL**

Druk op de “micro/grill/combi” knop, op de display verschijnt “P100”, draai aan de ronde knop om de grill te selecteren, op de display verschijnt “G”.

Druk op “start/+30sec/confirm” om de grill stand te bevestigen.

Draai aan de ronde knop om de gewenste griltijd in te stellen.

Druk op “start/+30sec/confirm” om het grillen te starten.

Nota : tijdens het grillproces zal de oven in de helft van de ingestelde tijd een signaal geven, dit is normaal. Voor een beter grill resultaat, kan u het voedsel omdraaien.

Sluit de deur en druk opnieuw op de “start/+30sec/confirm” knop, om het grillproces

verder te zetten.

Wanneer u het voedsel toch niet wenst om te draaien. Moet u helemaal niets doen, het grillproces zal automatisch verder lopen.

## **GECOMBINEERD KOKEN**

Druk op de “micro/grill/combi” knop op de display verschijnt “P100”.

Draai aan de ronde knop om de combi kookselectie te maken :

C-1 : 55% microgolf – 45% grill

C-2 : 36% microgolf – 64% grill

Druk op de “start/+30sec/ confirm knop, om de selectie te bevestigen.

Draai aan de ronde knop om de tijd in te stellen.

Druk op de “start/+30sec/confirm” knop om het koken te starten.

## **SNEL KOKEN**

Wanneer de microgolfoven in rust stand is, drukt u 1 maal op de “start/+30sec/confirm” knop. Nu zal de microgolf oven gedurende 30 seconden op volle kracht verwarmen.

Telkens u opnieuw op de “start/+30sec/confirm” knop drukt, zal de verwarmtijd met 30 seconden toenemen. U kan de tijd zo maximum instellen tot 95 min.

Tijdens het gebruik van de grill, het gecombineerd koken of het ontdooien, kan u de “start/+30sec/confirm” knop ook gebruiken om de kooktijd te verhogen.

Wanneer u aan de ronde knop draait in tegen wijzerzin wanneer de microgolf in rust is, kan u ook de kooktijd bepalen. Wanneer u de “start/+30sec/confirm” knop in drukt zal uw microgolf verwarmen aan 100%, gedurende de ingestelde tijd.

Nota : tijdens het koken met de automatische kookprogramma's of tijdens het ontdooien op gewicht, kan de tijd niet gewijzigd worden met de “start/+30sec/confirm” knop.

## **ONTDOOIEIEN OP GEWICHT**

Druk 1 maal op de “W.T./time defrost” knop, op de display verschijnt “dEF1”.

Draai aan de ronde knop om het gewicht van het voedsel te selecteren. Het te selecteren gewicht ligt tussen 100 en 2000g.

Druk op de “start/+30sec/confirm” knop om het ontdooien te starten.

## **ONTDOOIEIEN OP TIJD**

Druk 2 maal op de “W.T./ time defrost” knop, op de display verschijnt “dEF2”.

Draai aan de ronde knop om de ontdooitijd in te stellen.

Druk op de “start/+30sec/confirm” knop om het ontdooien te starten.

## **KOKEN IN VERSCHILLENDE STAPPEN**

U kan maximum 2 stappen in stellen. Wanneer één van deze twee stappen ontdooien is, moet u dit als eerste stap selecteren. U zal een signaal horen na elke afgewerkte stap.

De automatische kookprogramma's kunnen niet geselecteerd worden bij het koken in

verschillende stappen.

Bijvoorbeeld : als u eerst 5 minuten voedsel wil ontdooien, om het daarna gedurende 7 min in de microgolf te bereiden aan een microgolfvermogen van 80%. Moet u de volgende selectie maken :

Druk 2 maal op de “W.T./time defrost” knop. Op de display verschijnt “dEF2”.

Draai aan de ronde knop om de tijd in te stellen op 5 minuten.

Druk op de “micro/grill/combi” knop.

Draai aan de ronde knop om het microgolfvermogen in te stellen op 80% op de display verschijnt “P80”.

Druk op de “start/+30sec/confirm” knop om de selectie te bevestigen.

Draai aan de ronde knop om de microgolf verwarmings tijd op 7 minuten in te stellen.

Druk op de “start/+30sec/confirm” om het kookproces te starten.

## **KOKEN MET TIMER**

Stel eerst de klok van uw microgolfoven in op het huidige uur.

Selecteer het gewenste kookprogramma. U kan maximum 2 stappen selecteren. Stel geen ontdooifunctie in wanneer u met de timer kookt.

Bijvoorbeeld u wil 7 minuten koken met 80% microgolfvermogen.

Druk op de “micro/grill/combi” knop.

Draai aan de ronde knop om het microgolfvermogen in te stellen op “P80”.

Druk op de “start/+30sec/confirm” knop, op de selectie te bevestigen.

Draai aan de ronde knop om de tijd in te stellen op 7 min. Druk nu NIET op de “start/+30sec/confirm” knop. Maar doe het volgende

Press “clock/pre-set” knop, het uur zal beginnen knipperen.

Draai aan de ronde knop om het uur in te stellen waarop u wil dat de microgolfoven begint te werken.

Druk op de “clock/pre-set” knop, de minuten zullen beginnen knipperen.

Stel nu de minuten in.

Druk NU op de “start/+30sec/confirm” knop, om de selectie te bevestigen. Wanneer de ingestelde tijd is aangebroken, zal u een signaal horen, waarna de microgolfoven het ingestelde kookproces zal afwerken.

Nota : let er wel op dat u altijd eerst het huidige uur in stelt, alvorens u de timer kan gebruiken.

## **AUTOMATISCHE KOOKPROGRAMMA'S**

Uw microgolfoven heeft 8 automatische kookprogramma's, om deze te selecteren gaat u als volgt te werk :

Draai aan de ronde knop in wijzerzin, om een keuze te maken van “A-1” tot “A-8”.

Druk op de “start/+30sec/confirm” knop om het geselecteerde programma te bevestigen.

Draai aan de ronde knop om het gewicht van het te koken voedsel te selecteren.



Druk op de “start/+30sec/confirm” knop, om het kookproces te starten.  
Wanneer het kookprogramma beëindigd is zal u een signaal horen.

Overzicht van de automatische kookprogramma's.

A1 : opwarmen

A2 : groenten

A3 : vis

A4 : vlees

A5 : pasta

A6 : aardappelen

A7 : pizza

A8 : soep

## **KINDERSLOT**

Druk 3 seconden op de “stop/clear” knop om het kinderslot in te schakelen. U zal een signaal horen om te bevestigen dat het kinderslot is ingeschakeld op display verschijnt een vakje.

Om het kinderslot terug uit te schakelen drukt u opnieuw gedurende 3 seconden op de “stop/clear” toets. U zal een signaal horen en op de display zal het vakje verdwijnen.

## **INSTELLINGEN RAADPLEGEN.**

Wanneer u tijdens het kookproces het ingestelde vermogen wil controleren drukt u op de “micro/grill/combi” toets. Het ingestelde vermogen verschijnt gedurende enkele seconden op de display.

Wanneer u tijdens het gebruik van de timer de ingestelde tijd wil raadplegen, drukt u op de “clock/pre-set” knop. Gedurende enkele seconden zal op de display de ingestelde tijd te zien zijn.

Als u tijdens het kookproces op de “clock/pre-set” knop drukt, zal de huidige tijd enkele seconden getoond worden.

## **EXTRA INFORMATIE**

Wanneer u in het begin aan de ronde knop draait zal u een signaal horen.

Wanneer u tijdens het kookproces de deur hebt geopend, moet u steeds op de “start/+30sec/confirm” knop drukken, om het kookproces verder te laten gaan.

Wanneer u na het instellen van het gewenste kookproces, niet binnen 1 min. Op de “start/+30sec/confirm” knop drukt, zal de huidige tijd terug op de display verschijnen en zal de instelling geannuleerd worden.

Wanneer u op de juiste manier op één van de knoppen van uw microgolfoven hebt gedrukt zal u een signaal horen. Hoort u dit niet, heeft u de knop niet goed ingedrukt.

U zal 5 maal een signaal horen, wanneer het kookproces volledig beëindigd is.

## MESURES DE PRECAUTION AFIN D'EVITER L'EXPOSITION AUX MICRO-ONDES

N'utilisez pas le four quand la porte est ouverte; ceci pourrait mener à une exposition dangereuse aux micro-ondes. Il est important de ne pas casser la fermeture de sécurité et de ne pas la bricoler.

Ne placez pas d'objet entre la porte et le four. Evitez que des saletés ou du produit de nettoyage ne s'accumulent entre la porte et le four.

MISE EN GARDE : quand la porte ou la fermeture est endommagée, vous ne pouvez pas utiliser le four jusqu'à sa réparation par une personne compétente.

Quand cet appareil n'est pas suffisamment et correctement entretenu, cela peut endommager l'appareil et provoquer un mauvais fonctionnement ou une situation dangereuse.

## SPECIFICATIONS

MODELE	: DO2013G
VOLTAGE	: 230 V 50 Hz
COURANT ENTREE MICRO-ONDES	: 1270W
COURANT MICRO-ONDES	: 800W
COURANT ENTREE GRILL	: 1000W
VOLUME DU FOUR	: 20 L
DIAMETRE PLATEAU TOURNANT	: 24,5 CM
DIMENSIONS EXTERIEURES (L X P X H)	: 453 X 358 X 258 MM
POIDS NET	: 10,66 KG

## MESURES DE SECURITE IMPORTANTES

Pour éviter le risque d'incendie, d'électrocution, de blessures, ou d'exposition aux micro-ondes, vous devez faire attention aux mesures de sécurité suivantes :

Mise en garde : les liquides et les autres aliments ne peuvent pas être réchauffés dans des récipients fermés, car une risque d'explosion existe.

Mise en garde : il est dangereux pour une personne non-compétente d'enlever des parties qui protègent contre les micro-ondes.

Mise en garde : un enfant ne peut utiliser le four sans surveillance uniquement s'il a reçu assez d'instructions concernant le fonctionnement du four.

Mise en garde : Quand l'appareil est utilisé en combinaison (par ex. micro-ondes et grill), il ne peut pas être utilisé par des enfants sans surveillance, à cause de la chaleur qui se dégage de l'appareil.

N'utilisez que des ustensiles de cuisines adaptés à l'utilisation au four à micro-ondes.

Nettoyez le four régulièrement, tous les restes d'alimentation doivent être enlevés.

Quand vous réchauffez des aliments dans un récipient plastique ou papier, vous devez rester près du four, car il est possible que le récipient s'enflamme.

Quand de la fumée se forme dans le four à micro-ondes, retirez immédiatement la fiche de la prise et gardez la porte fermée, pour éteindre des flammes éventuelles. Ne laissez pas trop cuire les aliments.

N'utilisez pas le four pour stocker des objets. Ne gardez pas de pain, de gateaux, etc. dans le four.

Enlevez l'attache et les poignées en métal de l'emballage avant de le placer dans le four.

N'installez le four que selon les instructions d'installation.

Les œufs dans leur coquilles ou les œufs durs entier ne peuvent pas être chauffés dans le four à micro-ondes. Ils pourraient exploser, même une fois que le four est éteint.

N'utilisez cet appareil que conformément à la description de ce mode d'emploi.

N'utilisez pas de produits chimiques ou des vapeurs dans cet appareil. Ce four est uniquement destiné à réchauffer. L'appareil n'est pas adapté à un usage industriel ou en laboratoire.

Quand le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou par une personne compétente, afin d'éviter des accidents ou des dommages.

N'utilisez ou ne conservez pas l'appareil à l'extérieur.

N'utilisez pas le four à proximité d'eau, dans un espace humide ou à proximité d'une piscine.

Le four peut chauffer pendant l'utilisation. Tenez le cordon électrique à distance de parties chaudes et ne couvrez pas le four.

Ne laissez jamais le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir.

Si vous ne nettoyez pas bien le four, cela peut entraîner des dégâts pour l'appareil et éventuellement des situations dangereuses.

Le contenu de biberons et d'alimentation pour bébés doit toujours être secoué ou remué. La température doit être contrôlée avant d'utiliser les aliments, afin d'éviter les brûlures.

Le chauffage de liquides dans le four peut causer une réaction d'ébullition retardée du liquide. Soyez donc toujours prudent en enlevant le récipient du four.

Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, ou par les personnes qui manquent d'expérience. Sauf si ces personnes utilisent l'appareil sous surveillance ou ont reçu suffisamment d'informations concernant l'utilisation correcte de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.

Cet appareil ne peut pas être placé dans un placard.

Cet appareil ne peut pas être utilisé avec un minuteur externe ou une commande à distance séparée.

N'utilisez pas de nettoyeur vapeur pour nettoyer votre appareil.

N'utilisez pas des produits de nettoyage corrosifs ou des objets pointus pour nettoyer la vitre de la porte. Ceci pourrait endommager la vitre et pourrait amener à ce que la vitre se fende.

La porte de l'appareil peut devenir chaude pendant l'utilisation.

CONSERVEZ CES MISES EN GARDE

### **AFIN D'ÉVITER LE RISQUE DE LÉSIONS**

Attention : Ne touchez pas des pièces à l'intérieur du four. Ceci peut provoquer des lésions graves ou la mort. Ne démontez pas l'appareil.

Un usage incorrect de l'appareil et de la fiche mise à la terre peut provoquer l'électrocution. N'allumez pas l'appareil avant qu'il ne soit installé correctement et qu'il soit raccordé à une prise mise à la terre.

Cet appareil doit être raccordé à une prise de courant mise à la terre. Si un court-circuit se présente, la mise à la terre fait en sorte que le courant électrique soit détourné.

Contactez un électricien qualifié si vous n'êtes pas sûr de votre installation électrique.

Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez toujours une rallonge à 3 fils.

Votre appareil est équipé d'un cordon électrique court, pour éviter que quelqu'un ne trébuche sur ou ne se prenne dans le cordon.

Si vous utilisez une rallonge, la puissance de la rallonge doit être au moins équivalente à la puissance du four.

La rallonge doit être placée de telle manière que personne ne puisse trébucher ou se prendre dedans.

### **NETTOYAGE**

Vérifiez toujours que vous avez enlevé la fiche de la prise avant de nettoyer l'appareil. Nettoyez l'intérieur de l'appareil après chaque utilisation avec un chiffon légèrement humide.

Nettoyez les pièces, comme le grill, le plateau tournant en verre, ... dans de l'eau chaude avec un détergent doux.

La porte, la fermeture et le panneau de commande peuvent être nettoyés avec un chiffon légèrement humide, s'ils sont sales.

### **MATÉRIAUX ADAPTÉS À L'UTILISATION DANS LE FOUR À MICRO-ONDES**

Ci-dessous, vous trouverez une liste d'objets qui peuvent être ou non utilisés dans l'appareil. Si vous ne trouvez pas l'objet que vous voudriez utiliser dans la liste, vous pouvez vérifier si l'objet est adapté à l'utilisation dans le micro-ondes avec l'action suivante:

Remplissez un récipient adapté au micro-ondes avec 250 ml d'eau froide. Placez le récipient avec l'objet à tester dans le four à micro-ondes. Allumez le micro-ondes à la puissance maximale, pendant 1 min.

Touchez prudemment l'objet. Quand l'objet vide est chaud, il n'est pas adapté à l'utilisation dans le four à micro-ondes.

ATTENTION : Ne placez jamais l'objet pendant plus d'1 minute dans le four à micro-ondes.

### **Matériaux pouvant être utilisés:**

Papier aluminium: Uniquement pour couvrir des aliments. De petits morceaux de papier peuvent être utilisés pour mettre sur les aliments, pour éviter qu'ils ne cuisent trop. Des étincelles peuvent se produire quand le papier est trop près des parois du micro-ondes. Le papier aluminium doit être à une distance d'au moins 2,5 cm des parois.

Grille pour rôtir: selon les instructions de ce mode d'emploi. Le dessous de la grille pour rôtir doit être à au moins 5 mm au dessus du plateau tournant en verre. Une utilisation incorrecte peut faire fendre le plateau tournant en verre.

Service: Uniquement un service adapté à l'utilisation dans le micro-ondes. N'utilisez pas de service avec des fêlures ou écaillé.

Pot en verre: utilisez toujours le pot sans couvercle. Ne peut être utilisé que pour chauffer légèrement. La plupart des pots en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se fendre.

Verrerie: la verrerie pour four résistante à la chaleur peut être utilisée. Faites attention que le verre ne contienne pas de décoration ou de pièce en métal. N'utilisez pas de verre fendu ou endommagé.

Sachets de cuisson pour le four: selon les instructions du fabricant. Ne fermez pas le sachet avec une fermeture en métal. Faites des trous dans le sachet, pour que la vapeur puisse s'échapper.

Plastique: Uniquement le plastique approprié pour le micro-ondes. Suivez les instructions du fabricant. Le plastique doit toujours indiquer "microwave safe".

Certains récipients en plastique deviennent mous quand les aliments placés à l'intérieur chauffent. Les sachets de cuisson et les sachets fermés doivent être troués pour laisser échapper la vapeur.

Emballage en plastique: Uniquement le plastique approprié à l'usage au micro-ondes. Peut être utilisé pour couvrir les aliments, pour ne pas dessécher les aliments. Faites en sorte que le plastique ne rentre pas en contact avec les aliments.

Thermomètre: uniquement les thermomètres résistants au micro-ondes.

### **Matériaux ne pouvant pas être utilisés au micro-ondes:**

Plat en aluminium: il pourrait provoquer des étincelles. Mettez les aliments sur un plat résistant au micro-ondes.

Récipient avec une poignée en métal: pourrait provoquer des étincelles. Mettez les aliments sur un plat résistant au micro-ondes.

Matériel de cuisine en métal ou avec une finition en métal. Le métal fait écran entre les aliments et l'énergie du micro-ondes. Une finition en métal pourrait provoquer des étincelles.

Fermetures en métal: pourrait provoquer des étincelles et pourrait causer un feu dans le four.

Sacs en papier: pourraient causer un feu dans le four

Mousse plastique: pourrait fondre ou contaminer les aliments dans la mousse plastique

quand elle est exposée à des températures élevées.


Bois: le bois dessèche dans le micro-ondes et peut alors se fendre ou se décomposer.

## ÉLÉMENTS

Enlevez tous les matériaux d'emballage dans et autour de votre four. Votre four est livré avec les accessoires suivants :

- Plateau tournant en verre
- Anneau du plateau tournant
- Grille pour rôti
- Mode d'emploi

- A. Panneau de contrôle
- B. Soutien plateau tournant
- C. Anneau du plateau tournant
- D. Plateau tournant en verre
- E. Hublot
- F. Porte
- G. Fermeture de sécurité
- H. Guide de micro-ondes
- I. Grille

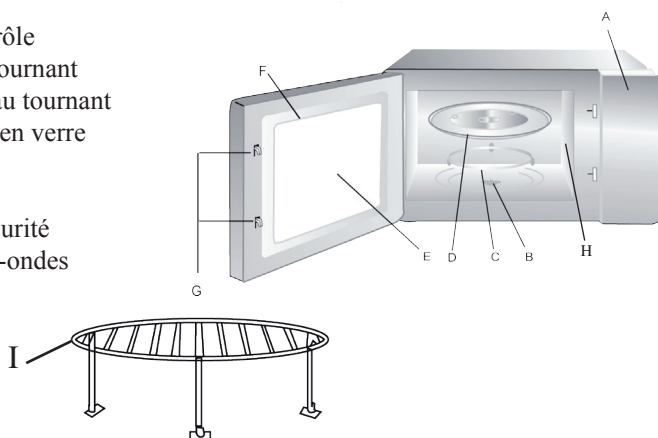

## INSTALLATION DU PATEAU TOURNANT

Placez d'abord l'anneau du plateau tournant au milieu de votre four à micro-ondes. Placez le plateau tournant sur l'anneau, et faites attention que le milieu du plateau se place dans le support du plateau tournant.

Ne placez jamais le plateau tournant à l'envers. Faites en sorte que le plateau tournant puisse tourner librement, sans être bloqué.

Le plateau tournant et l'anneau doivent toujours être utilisés pendant la cuisson.

Tous les aliments et les récipients doivent toujours être placés sur le plateau tournant pendant la cuisson.

Quand le plateau tournant en verre ou quand l'anneau est fendu, contactez le service après-vente le plus près.

## INSTALLATION

Retirez tout le matériel d'emballage et les accessoires.

Contrôlez si le four présente des dégâts, comme des bosses ou une porte endommagée.

N'utilisez pas le four s'il est endommagé.

1. Choisissez l'endroit où vous voulez installer votre micro-ondes, avec suffisamment d'espace libre pour permettre l'arrivée et la sortie d'air.

Faites en sorte que le côté gauche ou droit et le côté arrière soient éloignés du mur d'au moins 10 cm. Un côté du four à micro-ondes doit être complètement ouvert.

L'espace libre au dessus du four à micro-ondes doit être d'au moins 30 cm.

2. N'enlevez jamais les pieds qui se trouvent en dessous de votre four.

3. Le blocage de la prise d'air et de l'évacuation d'air peut causer des dégâts à votre appareil.

4. Placez le four au plus loin possible de la radio et de la télévision.

5. Branchez la fiche de votre four dans la prise, contrôlez toujours si le voltage chez vous à la maison correspond au voltage indiqué sur votre appareil.

Mise en garde : Ne placez pas le four au dessus d'une cuisinière ou d'un autre appareil qui émet de la chaleur. Ceci pourrait endommager votre appareil et votre garantie ne sera pas valable.

La partie accessible de votre appareil peut chauffer pendant l'utilisation.

## UTILISATION

### RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Lorsque vous branchez la fiche dans la prise de courant, "0:00" s'affichera sur l'écran.

Poussez sur "clock/pre-set", les heures commencent à clignoter.

Tournez le bouton rond afin de régler l'heure entre 0 – 23.

Poussez sur "clock/pre-set", les minutes commencent à clignoter.

Tournez le bouton rond pour régler les minutes entre 0 – 59.

Poussez sur "clock/pre-set" pour confirmer l'heure réglée.

### CUISSON AUX MICRO-ONDES

Poussez sur "micro/grill/combi" pour régler la puissance des micro-ondes.

Poussez 1 x: P100, pousser 2x: P80, pousser 3x: P50, pousser 4 x: P30 ou pousser 5 x: P10. Vous pouvez également régler la puissance en tournant le bouton rond.

Poussez sur "start/+30sec./confirm" pour confirmer la puissance des micro-ondes.

Tournez le bouton rond pour régler le temps.

Poussez sur "start/+30sec./confirm" pour démarrer la cuisson.

La puissance du four à micro-ondes est répartie de façon suivante:

P100 : puissance du four à micro-ondes à 100 %

P80 : puissance du four à micro-ondes à 80%

P50 : puissance du four à micro-ondes à 50%

P30 : puissance du four à micro-ondes à 30%

P10 : puissance du four à micro-ondes à 10%

## CUISSON AU GRIL

Poussez sur “micro/grill/combi” et l’écran affiche “P100”, tournez le bouton rond pour sélectionner le grill, “G” apparaît sur l’écran d’affichage.

Poussez sur “start/+30sec/confirm” pour confirmer l’option « grill ».

Tournez le bouton rond pour régler le temps de cuisson souhaité au grill.

Poussez sur “start/+30sec/confirm” pour démarrer le grill.

Remarque: Durant le processus de grillade, le four émettra à la moitié du temps indiqué un signal, c’est normal. Pour un meilleur résultat de grillade, vous pouvez tourner la nourriture. Fermez la porte et poussez de nouveau sur “start/+30sec/confirm” afin de poursuivre le processus de grillade.

Si vous ne souhaitez pas tourner la nourriture, vous ne devez rien faire, le processus de grillade se poursuivra automatiquement.

## CUISSON COMBINÉE

Poussez sur “micro/grill/combi” et l’écran affiche “P100”.

Tournez le bouton rond pour sélectionner l’option « combi »:

C-1 : 55% four à micro-ondes – 45% grill

C-2 : 36% four à micro-ondes – 64% grill

Poussez sur “start/+30sec/confirm” pour confirmer la sélection.

Tournez le bouton rond pour régler le temps.

Poussez sur “start/+30sec/confirm” pour démarrer la cuisson.

## CUISSON RAPIDE

Quand le four à micro-ondes est en position de repos, vous poussez une fois sur “start/+30sec/confirm”. Le four à micro-ondes chauffera maintenant pendant 30 secondes à pleine puissance.

Chaque fois que vous poussez sur “start/+30sec/confirm”, le temps de augmentera de 30 secondes. Vous pouvez ainsi définir un temps maximal de 95 min.

Durant l’utilisation du grill, la cuisson combinée ou le dégivrage, vous pouvez également utiliser le bouton “start/+30sec/confirm” pour augmenter le temps de cuisson.

Si vous tournerez le bouton rond dans le sens antihoraire, lorsque le four à micro-ondes est en position de repos, vous pouvez aussi définir le temps de cuisson. Si vous poussez sur “start/+30sec/confirm”, votre four à micro-ondes chauffera à 100%, pendant la durée réglée.

Remarque: Pendant la cuisson à l’aide des programmes automatiques de cuisson ou durant le dégivrage au poids, vous ne pourrez pas modifier le temps avec l’option “start/+30sec/confirm”.

## DÉGIVRER AU POIDS

Poussez 1 fois sur “W.T./time defrost” et l’écran affichera “dEF1”.

Tournez le bouton rond pour sélectionner le poids de la nourriture. Le poids à sélectionner se situe entre 100 et 2000g.



Poussez sur “start/+30sec/confirm” pour démarrer le dégivrage.

## **DÉGIVRER AU TEMPS**

Poussez 2 fois sur “W.T./ time defrost”, et l’écran affichera “dEF2”.

Tournez le bouton rond pour sélectionner le poids de la nourriture.

Poussez sur “start/+30sec/confirm” pour démarrer le dégivrage.

## **LA CUISSON À PLUSIEURS ÉTAPES**

Vous pouvez définir maximum 2 étapes. Si une de ces deux étapes est le dégivrage, vous devez sélectionner cette option comme première étape. Vous entendrez un signal après chaque étape terminée. Les programmes automatiques de cuisson ne peuvent pas être sélectionnés lors de la cuisson par étapes.

Par exemple: si vous voulez d’abord dégivrer de la nourriture pendant 5 minutes pour ensuite cuire cette nourriture pendant 7 minutes au four à micro-ondes à une puissance de 80%, vous devrez faire la sélection suivante:

Poussez 2 fois sur “W.T./time defrost”. L’écran affiche “dEF2”.

Tournez le bouton rond pour définir le temps à 5 minutes.

Poussez sur “micro/grill/combi”.

Tournez le bouton rond pour régler la puissance des micro-ondes à 80% et l’écran affichera “P80”.

Poussez sur “start/+30sec/confirm” pour confirmer la sélection.

Tournez le bouton rond pour régler le temps de chauffage du four à micro-ondes à 7 minutes.

Poussez sur “start/+30sec/confirm” pour démarrer le processus de cuisson.

## **CUISSON À L'AIDE DE LA MINUTERIE**

Réglez d’abord l’horloge de votre four à micro-ondes à l’heure actuelle.

Sélectionnez le programme de cuisson souhaité. Vous pouvez sélectionner maximum 2 étapes. N’utilisez pas la fonction de dégivrage lorsque vous cuisinez à l’aide de la minuterie.

Par exemple, si vous voulez cuire pendant 7 minutes avec une puissance de micro-ondes à 80%.

Poussez sur “micro/grill/combi”.

Tournez le bouton rond pour régler la puissance des micro-ondes à “P80”.

Poussez sur “start/+30sec/confirm” pour confirmer la sélection.

Tournez le bouton rond pour régler le temps à 7 minutes. NE PAS pousser sur le bouton “start/+30sec/confirm mais procédez comme suit :

Poussez sur “clock/pre-set” et l’heure commencera à clignoter.

Tournez le bouton rond pour définir l'heure à laquelle vous souhaiteriez que le four à micro-ondes commence à fonctionner.

Poussez sur "clock/pre-set" et les minutes commencent à clignoter.

Réglez maintenant les minutes.

Poussez MAINTENANT sur "start/+30sec/confirm" pour confirmer la sélection. À l'heure voulue, vous entendrez un signal après lequel le four à micro-ondes finira le processus de cuisson sélectionné.

Remarque: veuillez à ce que vous définissez toujours d'abord l'heure actuelle avant d'utiliser la minuterie.

## **PROGRAMMES DE CUISSON AUTOMATIQUES**

Votre four à micro-ondes dispose de 8 programmes de cuisson automatiques. Pour les sélectionner vous devez procéder comme suit:

Tournez le bouton rond dans le sens des aiguilles d'une montre pour effectuer votre choix de "A-1" à "A-8".

Poussez sur "start/+30sec/confirm" pour confirmer les programmes sélectionnés.

Tournez le bouton rond pour sélectionner le poids de la nourriture à cuire.

Poussez sur "start/+30sec/confirm" pour démarrer le processus de cuisson.

Quand le programme de cuisson est terminé, vous entendrez un signal.

Aperçu des programmes de cuisson automatiques.

A1 : réchauffer

A2 : légumes

A3 : Poisson

A4 : Viande

A5 : Pâtes

A6 : Pommes de terre

A7 : Pizza

A8 : Soupe

## **FERMETURE DE SÉCURITÉ ENFANT**

Poussez pendant 3 secondes sur "stop/clear" pour actionner la fermeture de sécurité enfant. Vous entendrez un signal pour confirmer que la fermeture de sécurité enfant a été actionnée et l'écran affichera un carré.

Pour désactiver à nouveau la fermeture de sécurité enfant, vous poussez de nouveau pendant 3 secondes sur "stop/clear". Vous entendrez un signal et le carré sur l'écran disparaîtra.

## **CONSULTATION DES RÉGLAGES.**

Si vous souhaitez consulter la puissance réglée durant la cuisson, vous poussez sur "micro/grill/combi". La puissance réglée s'affiche pendant quelques secondes sur l'écran.

Si vous souhaitez consulter le temps durant l'utilisation de la minuterie, vous poussez

sur “clock/pre-set”. Le temps réglé s’affichera pendant quelques secondes sur l’écran. Si vous poussez pendant le processus de cuisson sur le bouton “clock/pre-set”, le temps actuel sera affiché pendant quelques secondes.

## **INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Quand vous tournez le bouton rond, vous entendrez un signal au début.

Si vous avez ouvert la portière pendant le processus de cuisson, vous devrez pousser de nouveau sur “start/+30sec/confirm” afin de poursuivre le processus de cuisson.

Si après le réglage du processus de cuisson souhaité vous ne poussez pas dans 1 minute sur “start/+30sec/confirm”, le temps actuel réapparaîtra sur l’écran et le réglage sera annulé.

Si vous avez poussé correctement sur un des boutons de votre four à micro-ondes, vous entendrez un signal. Si vous n’entendez pas ce signal, vous n’avez pas bien poussé.

Vous entendrez 5 fois le signal lorsque le processus de cuisson est entièrement terminé.

## **VORKEHRUNGEN, UM BESTRAHLUNG DURCH MIKROWELLEN ZU VERHINDERN**

Den Ofen nicht mit offener Türe benutzen. Dies kann schädliche Bestrahlung mit Mikrowellen zur Folge haben. Es ist wichtig, das Sicherheitsschloss nicht zu beschädigen oder zu manipulieren.

Keine Gegenstände zwischen die Türe und den Ofen stellen. Verhindern Sie auch, dass sich Schmutz oder Reinigungsmittel zwischen der Türe und dem Ofen ansammeln.

**WARNUNG** : Ist die Türe oder das Schloss beschädigt, darf der Ofen nicht benutzt werden, bis dieser von einem Fachmann repariert wurde.

Wird das Gerät nicht ausreichend und gut gepflegt, kann dies zu Schäden am Gerät führen, die schlechtes Funktionieren oder gefährliche Situationen zur Folge haben.

## **TECHNISCHE DATEN**

MODELL	: DO2013G
SPANNUNG	: 230V-50Hz
EINGEHENDER STROM MIKROWELLE	: 1300W
AUSGEHENDER STROM MIKROWELLE	: 800W
EINGEHENDER STROM GRILL	: 1000W
FASSUNGSVERMÖGEN OFEN	: 20 L
DURCHMESSER DREHTELLER	: 24,5 CM
ABMESSUNGEN AUSSENSEITE (L X B X H)	: 453 X 358 X 258 MM
NET. GEWICHT	: 10,66 KG

## **WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN**

Zur Verhinderung von Brand, Stromschlag, Verletzungen oder Bestrahlung durch Mikrowellen, sollten Sie die folgenden Sicherheitshinweise beachten:

Warnung : Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in geschlossenen Behältern aufgewärmt werden. Es besteht Explosionsgefahr.

Warnung : Es ist für eine unqualifizierte Person gefährlich, um Teile, die gegen Mikrowellen schützen, zu entfernen.

Warnung : Ein Kind darf den Ofen nur dann alleine und ohne Aufsicht bedienen, wenn es genügend Anweisungen erhalten hat, wie es den Ofen bedienen muss.

Warnung : Wird das Gerät kombiniert benutzt (z.B. Mikrowelle und Grill), darf das Gerät nicht ohne Aufsicht von Kindern bedient werden, auf Grund der Wärme die am Gerät freikommt.

Nur Küchenzubehör verwenden, das für den Mikrowellenofen geeignet ist.

Den Ofen regelmäßig reinigen, alle Essensreste müssen entfernt werden.

Beim Aufwärmen von Lebensmitteln in einem Plastik- oder Papierbehälter ist der Ofen zu beaufsichtigen, da die Möglichkeit besteht, dass der Behälter in Brand gerät.

Sobald Rauch im Mikrowellenofen entsteht, sofort den Stecker aus der Steckdose

entfernen und die Türe geschlossen halten, um eventuelle Flammen zu löschen.

Die Lebensmittel nicht zu lange garen.

Den Ofen nicht verwenden, um Dinge darin aufzubewahren. Kein Brot, Kekse usw. im Ofen aufbewahren.

Drahtverschlüsse und Metallhandgriffe von der Verpackung entfernen, bevor diese in den Ofen gestellt wird.

Den Ofen nur gemäß Installationsanweisungen installieren.

Eier mit Schale oder ganze hart gekochte Eier dürfen nicht im Mikrowellenofen aufgewärmt werden. Diese könnten explodieren, selbst nachdem der Ofen ausgeschaltet ist.

Das Gerät nur, wie in der Betriebsanleitung beschrieben steht, verwenden. Keine schädlichen Chemikalien oder Dämpfe in diesem Gerät verwenden. Dieser Ofen ist nur zum Erhitzen gedacht. Das Gerät ist nicht für industrielle oder Laborzwecke geeignet.

Ist das elektrische Kabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst des Herstellers oder einem Fachmann ausgetauscht werden, um Unfälle oder Schäden zu verhindern.

Das Gerät nicht außer Hause verwenden oder verwahren.

Den Ofen nicht in der Nähe von Wasser, in feuchten Räumen oder in der Nähe eines Schwimmbads verwenden.

Der Ofen kann während des Gebrauchs warm werden. Das elektrische Kabel von heißen Teilen entfernt halten und den Ofen nicht abdecken.

Das Kabel nicht über den Tisch- oder Büffetrand hängen lassen.

Wird der Ofen nicht gut gepflegt, kann dies Schäden am Gerät oder eventuell gefährliche Situationen verursachen.

Der Inhalt von Babyfläschchen und Babynahrung muss immer geschüttelt oder gerührt werden. Die Temperatur muss kontrolliert werden, bevor die Nahrungsmittel konsumiert werden, um Brandwunden zu verhindern.

Das Aufwärmen von Flüssigkeiten im Ofen kann zu einer nachträglichen Kochreaktion der Flüssigkeit führen. Es ist deshalb immer Vorsicht geboten, wenn der Behälter aus dem Ofen genommen wird.

Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bedient werden. Außer wenn diese Personen das Gerät unter Aufsicht bedienen oder von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ausreichende Anweisungen erhalten haben, wie sie das Gerät bedienen sollten.

Sorgen Sie dafür, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen können.

Das Gerät darf nicht in einen Schrank gestellt werden.

Das Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einer extra Fernbedienung bedient werden.

Keinen Dampfreiniger zum Reinigen des Geräts verwenden.

Keine aggressiven Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände verwenden, um das

Glas der Türe zu reinigen, dies könnte das Glas beschädigen und Sprünge im Glas verursachen.

Die Türe des Geräts kann während des Gebrauchs warm werden.

DIESE WARNUNGEN AUFBEWAHREN,

## **UM VERLETZUNGSGEFAHR ZU VERMEIDEN**

Achtung : Keine Teile im Ofen berühren. Dies kann ernste Verletzungen oder den Tod zur Folge haben. Das Gerät nicht demontieren.

Nicht bestimmungsgemäßer Einsatz des Geräts und des geerdeten Steckers kann zu Stromschlag führen. Das Gerät nicht einschalten, bevor es richtig installiert und an eine geerdete Steckdose angeschlossen ist.

Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Sobald ein Kurzschluss entsteht, sorgt die Erdung für die Ableitung des elektrischen Stroms. Einen qualifizierten Elektriker einschalten, falls Sie bezüglich Ihrer elektrischen Installation nicht sicher sind. Falls Sie eine Verlängerungsschnur verwenden müssen, immer eine 3-drähtige Verlängerungsschnur verwenden.

Das Gerät ist mit einem kurzen elektrischen Kabel ausgestattet, um Stolpern oder Verheddern im Kabel zu verhindern.

Wird eine Verlängerungsschnur verwendet, muss die Leistung des Kabels mindestens gleich stark sein wie die Leistung des Ofens.

Die Verlängerungsschnur sollte so verlegt werden, dass niemand darüber stolpern oder sich darin verheddern kann.

## **REINIGUNG**

Vor der Reinigung des Geräts, immer dafür sorgen, dass der Stecker aus der Steckdose entfernt wurde.

Die Innenseite des Geräts nach jedem Gebrauch mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.

Teile wie Grill, Glasdreheller, ... in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel abwaschen.

Türe, Schloss und Bedienfeld mit einem leicht feuchten Tuch reinigen, wenn diese schmutzig sind.

## **MATERIALIEN DIE IM MIKROWELLENOFEN VERWENDET WERDEN KÖNNEN**

Nachfolgend eine Liste der Gegenstände, die im Gerät sehr wohl oder nicht verwendet werden können. Falls Sie einen Gegenstand, den Sie benutzen möchten nicht auf dieser Liste finden, können Sie durch die folgende Handlung prüfen, ob der Gegenstand für die Mikrowelle geeignet ist.

Einen mikrowellenbeständigen Behälter mit 250 ml kaltem Wasser füllen und zusammen mit dem zu prüfenden Gegenstand in den Mikrowellenofen geben. Die Mikrowelle während 1 Min. auf maximale Leistung einstellen.

Vorsichtig am Gegenstand fühlen. Ist der leere Gegenstand warm, dann ist er nicht zur Verwendung im Mikrowellenofen geeignet.

ACHTUNG : den Gegenstand niemals länger als 1 Min. im Mikrowellenofen erhitzen.

### **Materialien, die verwendet werden können :**

Aluminiumfolie : nur zum Abdecken von Lebensmitteln. Kleine Stückchen Folie können dafür verwendet werden, um über die Lebensmittel zu legen, sodass diese nicht zu gar werden. Es können Fünkchen entstehen, wenn die Folie zu Nahe an der Mikrowellenwand liegt. Die Folie muss mindestens 2,5 cm von der Wand entfernt sein.

Grillrost : gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung. Die Unterseite des Grillrostes muss mindestens 5mm über dem Glasdrehteller stehen. Unsachgemäße Verwendung kann den Glasdrehteller zerspringen lassen.

Geschirr : nur mikrowellenbeständiges Geschirr. Kein Geschirr mit Sprüngen oder kaputten Rändern verwenden.

Glaskanne : kann immer ohne Deckel verwendet werden. Darf nur zum leicht Aufwärmen verwendet werden. Die meisten Glaskannen sind nicht hitzebeständig und können also zerspringen.

Glasgeschirr : Hitzebeständiges Ofenglasgeschirr darf verwendet werden. Bitte darauf achten, dass das Glas keine Metallverzierung oder Metallteile hat. Kein gesprungenes oder beschädigtes Glas verwenden.

Kochbeutel für den Ofen : gemäß den Anweisungen des Herstellers. Den Beutel nicht mit einem Metallverschluss schließen. Löcher in den Beutel stechen, sodass der Dampf ausströmen kann.

Plastik : nur mikrowellenbeständiges Plastik. gemäß den Anweisungen des Herstellers. Auf dem Plastik muss immer "microwave safe" angegeben stehen.

Manche Plastikbehälter werden weich, wenn die Nahrungsmittel darin warm werden. Kochbeutel und geschlossene Beutel müssen durchgestochen werden, um den Dampf ausströmen zu lassen.

Plastikverpackungen : Nur Plastik, das in der Mikrowelle verwendet werden darf. Kann zum Abdecken von Lebensmitteln verwendet werden, um die Lebensmittel nicht austrocknen zu lassen. Immer dafür sorgen, dass das Plastik nicht mit den Lebensmitteln in Berührung kommt.

Thermometer : nur mikrowellenbeständige Thermometer.

### **Materialien, die nicht in der Mikrowelle verwendet werden dürfen :**

Aluminiumschüssel : Dies kann Funken verursachen. Die Lebensmittel in eine mikrowellenbeständige Schale legen.

Lebensmittelbehälter mit einem Metallgriff : kann Funken verursachen. Die Lebensmittel in eine mikrowellenbeständige Schale legen.

Küchenbesteck aus Metall oder mit Metallteilen. Metall schirmt die Lebensmittel von der Mikrowellenenergie ab. Metallteile können Funken verursachen.

Metallverschlüsse : können Funken und Brand im Ofen verursachen.

Papiersäcke : können Brand im Ofen verursachen.

Verpackungen aus Polystyrol (Hartschaum): kann schmelzen oder die Lebensmittel in der Verpackung vergiften, wenn diese zu hohen Temperaturen ausgesetzt wird.


Holz : Holz trocknet in der Mikrowelle aus und kann dadurch zerbrechen oder splintern.

## ZUBEHÖR

Alle Verpackungsmaterialien um den Ofen und im Ofen entfernen. Der Ofen wird mit folgendem Zubehör geliefert :

- Glasdrehteller
- Drehtellerring
- Grillrost
- Betriebsanleitung

- A. Bedienfeld
- B. Stütze Drehteller
- C. Drehtellerring
- D. Glasdrehteller
- E. Fenster
- F. Türe
- G. Sicherheitsschloss
- H. Mikrowelleiter
- I. Grill rack

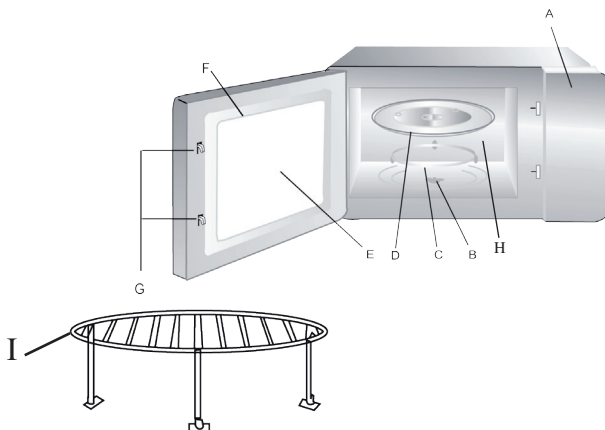

## INSTALLATION DES DREHTELLERS

Zuerst den Drehtellerring in die Mitte des Mikrowellenofens legen.

Den Drehteller auf den Ring stellen und dafür sorgen, dass die Mitte des Drehtellers in die Stütze des Drehtellers passt.

Den Drehteller niemals verkehrt herum einlegen. Dafür sorgen, dass der Drehteller immer frei drehbar ist.

Drehteller und Drehring müssen während des Kochens immer benutzt werden.

Alle Lebensmittelbehälter müssen während des Kochens immer auf den Drehteller gestellt werden.

Ist der Glasdrehteller zersprungen oder der Ring gerissen, nehmen Sie bitte mit dem Kundenservice Kontakt auf.

## MIKROWELLENGERÄT AUFSTELLEN UND ANSCHLIESSEN

1. Für ausreichende Entlüftung muss der Abstand zwischen der Rückseite des Mikrowellengerätes und der Wand oder dem Schrank mindestens 10 cm betragen, der seitliche Abstand bis zur Wand oder Schrank soll mindestens 10 cm betragen.

Eine Seite sollte vollständig frei sein. der Abstand zwischen der oberen Seite des Mikrowellengerätes und der Decke oder Schrank soll mindestens 30 cm betragen.

2. Legen Sie keine Gegenstände auf dem Mikrowellengerät ab.



3. Die Lage des Mikrowellengerätes ist so auszuwählen, dass es sich weit vom TV-Gerät, Radio oder von einer Antenne befindet, da sonst Bildstörungen oder Geräusche auftreten können.
4. Das Mikrowellengerät muss so aufgestellt werden, dass der Stecker zugänglich ist.

## **GEBRAUCH**

### **EINSTELLEN DER UHR**

Wenn Sie den Stecker in die Steckdose stecken, erscheint auf dem Display die Anzeige "0:00".

Drücken Sie Taste "clock/pre-set"; die Stundenanzeige beginnt zu blinken.

Drehen Sie den runden Knopf, um die Stunden (0-23) einzustellen.

Drücken Sie die Taste "clock-pre-set"; die Minutenanzeige beginnt zu blinken.

Drehen Sie den runden Knopf, um die Minuten (0-59) einzustellen.

Drücken Sie die Taste "clock/pre-set", um die eingestellte Uhrzeit zu bestätigen.

### **KOCHEN MIT MIKROWELLE**

Drücken Sie die Taste "micro/grill/combi", um die Mikrowellenleistung einzustellen.

1 x drücken : P100, 2x drücken: P80, 3x drücken P50, 4 x drücken P30 oder 5 x drücken P10. Sie können die Mikrowellenleistung auch einstellen, indem Sie den runden Knopf drehen.

Drücken Sie die Taste "start/+30sec./confirm", um die Mikrowellenleistung zu bestätigen.

Drehen Sie den runden Knopf, um die Zeit einzustellen.

Drücken Sie die Taste "start/+30sec/confirm", um den Kochvorgang zu starten.

Die Mikrowellenleistung ist wie folgt eingeteilt:

P100 : 100 % Mikrowellenleistung

P80 : 80% Mikrowellenleistung

P50 : 50% Mikrowellenleistung

P30 : 30% Mikrowellenleistung

P10 : 10% Mikrowellenleistung.

### **KOCHEN MIT GRILL**

Drücken Sie die Taste "micro/grill/combi"; auf dem Display erscheint die Anzeige "P100". Drehen Sie den runden Knopf, um die Grilleinstellung zu wählen; auf dem Display erscheint die Anzeige "G".

Drücken Sie "start/+30sec/confirm", um die Grilleinstellung zu bestätigen.

Drehen Sie den runden Knopf, um die gewünschte Grillzeit einzustellen.

Drücken Sie "start/+30sec/confirm", um den Grillvorgang zu starten.

Achtung : Während des Grillvorgangs gibt der Ofen in die Hälfte der eingestellten Zeit ein Signal, dies ist normal. Für ein besseres Grillergebnis können Sie das Grillgut wenden. Schließen Sie die Tür und drücken Sie erneut die Taste "start/+30sec/

confirm”, um den Grillvorgang fortzusetzen.

Wenn Sie das Grillgut doch nicht wenden möchten, müssen Sie nichts tun; der Grillvorgang läuft automatisch weiter.

## **KOMBINIERTES KOCHEN**

Drücken Sie die Taste “mciro/grill/combi”; auf dem Display erscheint die Anzeige “P100”.

Drehen Sie den runden Knopf, um die kombinierte Kochfunktion einzustellen:

C-1 : 55% Mikrowelle – 45% Grill

C-2 : 36% Mikrowelle – 64% Grill

Drücken Sie die Taste “start/+30sec/ confirm knop, um die Einstellung zu bestätigen.

Zum Einstellen der Zeit den runden Knopf drehen.

Drücken Sie die Taste “start/+30sec/confirm”, um den Kochvorgang zu starten.

## **SCHNELL KOCHEN**

Wenn die Mikrowelle auf Standby steht, drücken Sie 1-mal die Taste “start/+30sec/ confirm”. Die Mikrowelle heizt jetzt 30 Sekunden lang mit voller Leistung.

Bei jedem erneuten Drücken der Taste “start/+30sec/confirm” wird die Heizzeit um 30 Sekunden verlängert. Sie können die Zeit so auf maximal 95 Minuten einstellen.

Während der Verwendung der Grillfunktion, der kombinierten Kochfunktion oder der Auftaufunktion können Sie die Taste “start/+30sec/confirm” auch verwenden, um die Kochzeit zu erhöhen.

Sie können die Kochzeit während des Standby-Betriebs auch durch Drehen des runden Knopfes gegen den Uhrzeigersinn einstellen. Wenn Sie die Taste “start/+30sec/ confirm” eindrücken, heizt die Mikrowelle während der eingestellten Zeit mit einer Leistung von 100%.

Achtung : Während des Kochvorgangs mit den automatischen Kochprogrammen oder während des Auftauens nach Gewicht kann die Zeiteinstellung nicht über die Taste “start/+30sec/confirm” geändert werden.

## **AUFTAUEN NACH GEWICHT**

Drücken Sie 1-mal die Taste “W.T./time defrost”; auf dem Display erscheint die Anzeige “dEF1”.

Den runden Knopf drehen, um das Gewicht der Mahlzeit einzustellen. Das Gewicht kann zwischen 100 und 2000 g eingestellt werden.

Drücken Sie die Taste “start/+30sec/confirm”, um den Auftauvorgang zu starten.

## **AUFTAUEN NACH ZEIT**

Die Taste “W.T./ time defrost” 2-mal drücken; auf dem Display erscheint die Anzeige “dEF2”.

Drehen Sie den runden Knopf, um die die Auftauzeit einzustellen.

Drücken Sie die Taste “start/+30sec/confirm”, um den Auftauvorgang zu starten.

## KOCHEN IN MEHREREN SCHRITTEN

Sie können maximal 2 Schritte einstellen. Wenn Sie als einen dieser beiden Schritte die Auftaufunktion wählen, müssen Sie diese zuerst einstellen. Nach jedem ausgeführten Schritt ertönt ein akustisches Signal. Die automatischen Kochprogramme können beim Kochen in mehreren Schritten nicht gewählt werden.

Beispiel: Wenn Sie das Essen erst 5 Minuten lang auftauen möchten, um es anschließend 7 Minuten lang in der Mikrowelle bei einer Mikrowellenleistung von 80% zuzubereiten, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

Drücken Sie 2-mal die Taste “W.T./time defrost”; auf dem Display erscheint die Anzeige “dEF2”.

Drehen Sie den runden Knopf, um die Zeit auf 5 Minuten einzustellen.

Drücken Sie die Taste “micro/grill/combi”.

Drehen Sie den runden Knopf, um die Mikrowellenleistung auf 80% einzustellen; auf dem Display erscheint die Anzeige “P80”.

Drücken Sie die Taste “start/+30sec/confirm”, um die Einstellung zu bestätigen.

Drehen Sie den runden Knopf, um die Heizzeit der Mikrowelle auf 7 Minuten einzustellen.

Drücken Sie die Taste “start/+30sec/confirm”, um den Kochvorgang zu starten.

## KOCHEN MIT TIMER

Stellen Sie zuerst die Uhr Ihres Mikrowellenherdes auf die aktuelle Uhrzeit ein.

Wählen Sie das gewünschte Kochprogramm. Sie können maximal 2 Schritte wählen.

Benutzen Sie nicht die Auftaufunktion, wenn Sie mit dem Timer kochen.

Sie möchten zum Beispiel 7 Minuten mit einer Mikrowellenleistung von 80% kochen.

Drücken Sie die Taste “micro/grill/combi”.

Drehen Sie den runden Knopf, um die Mikrowellenleistung auf “P80” einzustellen.

Drücken Sie die Taste “start/+30sec/confirm”, um die Einstellung zu bestätigen.

Drehen Sie den runden Knopf, um die Zeit auf 7 Minuten zu stellen. Drücken Sie jetzt NICHT auf die Taste “start/+30sec/confirm”, sondern gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Taste “clock/pre-set”; die Stundenanzeige beginnt zu blinken.

Drehen Sie den runden Knopf, um die Uhrzeit einzustellen, zu der die Mikrowelle anfangen soll zu arbeiten.

Drücken Sie die Taste “clock/pre-set”; die Minutenanzeige beginnt zu blinken.

Stellen Sie jetzt die Minuten ein.

Drücken Sie JETZT die Taste “start/+30sec/confirm”, um die Eingabe zu bestätigen.

Zur eingestellten Uhrzeit ertönt ein akustisches Signal; anschließend startet der Mikrowellenherd den eingestellten Kochvorgang.

Achtung : Achten Sie darauf, dass die Uhr der Mikrowelle auf die korrekte Uhrzeit eingestellt ist, bevor Sie den Timer benutzen.

## **AUTOMATISCHE KOCHPROGRAMME**

Ihr Mikrowellenherd hat 8 automatische Kochprogramme. Um diese auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

Drehen Sie den runden Knopf im Uhrzeigersinn, um eine Einstellung zwischen “A-1” bis “A-8” zu wählen.

Drücken Sie die Taste “start/+30sec/confirm”, um das gewählte Programm zu bestätigen.

Drehen Sie den runden Knopf, um das Gewicht des zu kochenden Gerichts einzustellen.

Drücken Sie die Taste “start/+30sec/confirm”, um den Kochvorgang zu starten. Wenn der Kochvorgang beendet ist, hören Sie einen Signalton.

Übersicht der automatischen Kochprogramme:

A1 : Aufwärmen

A2 : Gemüse

A3 : Fisch

A4 : Fleisch

A5 : Nudeln

A6 : Kartoffeln

A7 : Pizza

A8 : Suppe

## **KINDERSICHERUNG**

Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste “stop/clear”, um die Kindersicherung einzuschalten. Die Aktivierung der Kindersicherung wird durch einen Signalton bestätigt; auf dem Display erscheint das Symbol für die Kindersicherung.

Um die Kindersicherung wieder auszuschalten drücken Sie erneut 3 Sekunden lang die Taste “stop/clear”. Sie hören einen Signalton, und das Symbol für die Kindersicherung auf dem Display verschwindet.

## **EINSTELLUNGEN ÜBERPRÜFEN**

Wenn Sie die eingestellte Mikrowellenleistung während des Kochvorgangs überprüfen möchten, drücken Sie die Taste “micro/grill/combi”. Die eingestellte Mikrowellenleistung wird einige Sekunden lang auf dem Display angezeigt.

Wenn Sie die Zeiteinstellung während der Benutzung des Timers überprüfen möchten, drücken Sie die Taste “clock/pre-set”. Die eingestellte Zeit wird einige Sekunden lang auf dem Display angezeigt.

Wenn Sie während des Kochvorgangs die Taste “clock/pre-set” drücken, wird die aktuelle Uhrzeit für einige Sekunden angezeigt.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**

Wenn Sie am Anfang den runden Knopf drehen, hören Sie einen Signalton.

Wenn Sie während des Kochvorgangs die Tür geöffnet haben, müssen Sie stets die Taste “start/+30sec/confirm” drücken, um den Kochvorgang fortzusetzen.

Wenn Sie nach der Einstellung des gewünschten Kochvorgangs nicht innerhalb einer Minute die Taste “start/+30sec/confirm” drücken, wird auf dem Display wieder die aktuelle Uhrzeit angezeigt; die Einstellung wird gelöscht.

Wenn Sie eine der Taste des Mikrowellenherdes auf die richtige Weise gedrückt haben, hören Sie einen Signalton. Hören Sie diesen nicht, heißt das, dass die Taste nicht richtig eingedrückt wurde.

Sie hören 5-mal einen Signalton, wenn der Kochvorgang vollständig beendet ist.

## **PRECAUTIONARY MEASURES TO PREVENT EXPOSURE TO MICROWAVES**

Make sure the oven door is closed; using the oven with the door open can result in harmful exposure to microwaves. It is important to avoid tampering with, or breaking, the safety interlock.

Do not place any object between the door and the oven. Prevent dirt or cleaning agents from accumulating between the door and the oven.

**WARNING:** when the door or the protective interlock is damaged, you cannot use the oven before a qualified person repairs it.

The appliance can be damaged, may not work correctly or can cause injury if it is not treated with care and is not well maintained.

## **SPECIFICATIONS**

MODEL	: DO2013G
VOLTAGE	: 220V-50Hz
INCOMING POWER MICROWAVE	: 1270W
OUTGOING POWER MICROWAVE	: 800W
RATED INPUT POWER GRILL	: 1000W
OVEN CAPACITY	: 20 L
DIAMETER REVOLVING PLATE	: 24,5 CM
OUTSIDE DIMENSIONS (L X B X H)	: 453 X 358 X 258 MM
NET. WEIGHT	: 10,66 KG

## **IMPORTANT SAFETY MEASURES**

You must observe the following safety measures in order to prevent the risk of fire, electrocution, injuries or exposure to microwaves:

Warning: do not warm up liquids and other foodstuffs in closed containers, there is a risk of explosion.

Warning: it is dangerous to allow an unqualified person to remove parts providing protection from microwaves.

Warning: do not allow an unsupervised child to operate the oven unless adequate operation instructions have been provided.

Warning: Unsupervised children are not permitted to use the oven when it is being used for dual purposes (for example, microwave and grill), because the heat released is dangerous.

Use only kitchen material approved for use in microwaves.

Clean the oven regularly; all food remains must be removed.

When you warm up food in a plastic or paper container, you must keep an eye on the oven, because it is possible that the container will burn.

When smoke forms in the microwave oven, immediately remove the plug from the socket and keep the door closed in order to smother any flames (through starving them of oxygen).

Do not overcook the food.

Do not use the oven to store things. Do not store bread, biscuits, etc, in the oven.

Remove wire fasteners and metal handles from packaging before placing a product in the oven.

Assemble the oven solely according to the official instructions.

Eggs in their shells or whole hard-boiled eggs should not be warmed up in the microwave oven. These could explode, even after the oven is switched off.

Use the appliance strictly according to the directions in the instruction manual. Do not use harmful chemicals or noxious fumes in this appliance. This oven is to be used only for heating.

The appliance is not suitable for industrial or laboratory use.

When the electric lead is damaged it must be replaced by the manufacturer, by its after sales service centre or by a qualified person in order to prevent accidents or damage.

Never keep the appliance outdoors.

Do not use the oven near water, in a damp space or near a swimming pool.

The oven may become warm during use. Keep the electric lead well away from hot parts and do not cover the oven.

Do not let the lead hang over the edge of a table or counter.

If you fail to keep the oven clean it may result in damage to the appliance and possibly lead to dangerous situations.

The content of baby bottles and baby food must always be shaken or stirred. In order to prevent burns the temperature of foodstuffs must be checked before use.

The warming up of liquids can result in a delayed cooking reaction of the liquid. For this reason, always be careful when you remove the container from the oven.

This appliance is not for use by persons, including children, with any kind of impairment, such as, physical, sensorial or mental capacity. These persons are not permitted to use the appliance if they have limited experience or insufficient knowledge, unless they have received the necessary instructions for use or are otherwise being supervised by people ensuring their safety.

Make sure that children cannot play with the appliance.

Do not place this appliance in a cupboard.

This appliance is not permitted for use with an external timer or separate remote control.

Do not use a steam cleaner to clean the appliance.

Do not use aggressive detergents or sharp objects to clean the glass in the door, this can lead to cracks or damage to the glass

The door of the appliance may become warm during use.

**KEEP THIS LIST OF WARNINGS FOR LATER REFERENCE**

## **IN ORDER TO AVOID THE RISK OF INJURIES**

Attention: Do not touch any (electrical) parts in the appliance's interior. This can result in serious injury or death. Do not dismantle the appliance.

Incorrect use of the appliance and the earthed plug can lead to electrocution. Do not switch the appliance on before it has been correctly assembled and connected to an earthed socket.

This appliance must be connected to an earthed socket. When the appliance short-circuits, the earthed socket ensures that the electricity is safely conducted and diverted. If you are not absolutely certain about your electrical system at home, contact a qualified electrician. In the event you need to make use of wiring for an extension, always use a lead with 3 wires.

Your appliance is provided with a short electric lead to prevent tangling or accidents from tripping over it.

In the event you use an extension lead you must make sure that the lead has at least the same capacity as that of the oven.

The extension lead must be placed so that nobody will trip over it or get caught in it.

## **CLEANING**

Always make sure that the plug has been removed from the socket before you clean the appliance.

After use, clean the inside of the oven with a damp cloth.

Clean the parts, such as grill, glass turntable/revolving plate, in warm water, using a mild detergent.

If dirty, you can clean the door, the interlock and the control panel, with a lightly dampened cloth.

## **MATERIALS PERMITTED FOR USE IN THE MICROWAVE OVEN**

Here below is a list of objects that can or cannot be used in the appliance. In the event you cannot find the object you wish to use in the list below, you can apply the following method to check whether the object is suitable for microwave use.

Fill a microwave-safe container with 250 ml of cold water and place this, together with the object to be tested, in the microwave oven. Adjust the microwave to maximum power for 1 min and switch on.

Feel the object carefully to test whether or not it is warm, if it is, it means it is not suitable for use in the microwave oven.

TAKE CARE: never cook the object for longer than 1 min in the microwave.

### **Materials not permitted for use in the microwave oven**

Aluminium foil: Only for covering food. Small pieces of foil can be used to lay on top of food to prevent it from overcooking. Sparks can develop if the foil is placed too close to the microwave's sides. The foil must be at least 2,5 cm from the sides.

Grill grid: according to the instructions of this manual.

The underside of the grill grid must be placed at least 5 mm above the revolving glass



plate. Incorrect use can cause the revolving glass plate to crack.

Crockery: Only microwave-safe crockery. Do not use any crockery that displays cracks or chips.

Glass jug/can: only use without lids. Only to use for lightly warming. Most glasses are not heat-resistant and can break.

Glassware: heat-resistant oven glassware is permitted. Take care that the glass does not contain metal decorations or metal parts. Do not use any cracked or damaged glass.

Oven cooking bags: follow the manufacturer's instructions. Do not close the bag with a metal fastener. Make holes in the bag so that the steam can escape.

Plastic: only plastic suitable for the microwave. Follow the manufacturer's instructions. The words "microwave safe" must always be clearly visible on the plastic. Some plastic containers become soft if food is heated in them. Cooking bags and closed bags need to be pricked to allow steam to escape.

Plastic packaging: Only plastic that is microwave approved. It can be used for covering the food so that it does not dry out. Always make sure that the food does not touch the plastic.

Thermometer: only microwave-safe thermometers.

### Materials permitted for use in the microwave oven

Aluminium dish: this can cause sparks. Lay the food on a microwave-safe dish.

Food container with metal handle(s): can cause sparks. Lay the food on a microwave-safe dish.

Kitchen material made from metal or with metal finish. Metal shields the food from microwave energy. Metal finishes can cause sparks.

Metal fasteners: can lead to sparks and can cause fire in the oven.

Paper bags: can cause fire in the oven.

Plastic foam: when exposed to high temperatures it can melt or contaminate the food inside the plastic foam container.

Wood: wood dries out in the microwave and through this can burst or split.

### PARTS

A. Control panel

B. Revolving plate

C. Revolving plate ring

D. Glass revolving plate


E. Display window (for viewing inside)

F. Door

G. Safety lock

H. Microwave guide

I. Grill rack

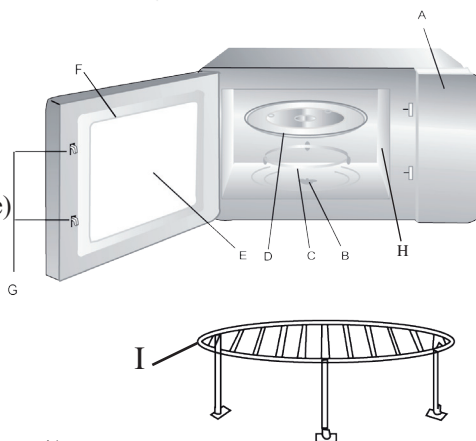

## **ASSEMBLY OF THE REVOLVING PLATE**

First place the revolving plate ring in the middle of your microwave oven.

Place the revolving plate on the ring; make sure that the middle of the revolving ring fits in the revolving plate support.

Never place the revolving plate upside down. Always make sure that the revolving plate can turn freely, without obstruction.

The revolving plate and ring must be used at all times during cooking.

All food and containers must, at all times, be placed on the glass plate during cooking.

When the glass plate or the ring display any cracks, you should immediately get in touch with your nearest service centre.

## **ASSEMBLY**

Remove all packaging material and the accessories.

Examine the oven for any possible damage such as dents or damaged door. Do not use the oven if it is damaged.

1. Choose a spot to place your microwave where there is sufficient space to allow for the free circulation of air.

Make sure that a minimum distance of 10 cm is kept, at the rear and on the left and right-hand sides, from the wall and any cupboard. One side of the microwave must be left completely open.

An open space of at least 30 cm must be allowed above the microwave oven.

2. Never remove the legs underneath your oven.

3. Blocking the air intake and outlet can lead to damage to your appliance.

4. Keep the oven as far as away as possible from radio and TV.

5. Plug your oven into the socket, always check whether the voltage in your home corresponds to the voltage stated on your appliance.

Warning: Do not place the oven above a cooking stove or other heat producing appliance(s), this can damage the appliance and your guarantee will not be valid.

The accessible part of your appliance may become warm during use.

## **INSTRUCTIONS FOR USE**

### **ADJUSTING THE CLOCK**

When you plug the microwave into the socket, “0:00” will appear on the display.

Press on the “clock/pre-set” button; the hour will begin to flash.

Turn the round dial to set the hour between 0 – 23.

Press on the “clock/pre-set” button; the minutes will begin to flash.

Turn the round dial to set the minutes between 0 – 59.

Press on the “clock/pre-set” button to confirm the hour set.

## COOKING WITH THE MICROWAVE

Press on the “micro/grill/combi” button to adjust the microwave power.

Press; 1x: P100, 2x: P80, 3x P50, 4x P30 or 5x P10.

You can also adjust the microwave power by turning the round dial.

Press on the “start/+30sec./confirm” button, to confirm the chosen microwave setting.

Turn the round dial to adjust the desired length of time.

Press on the “start/+30sec/confirm” button to start the cooking process.

The microwave power is divided as follows:

P100: 100% microwave power

P80: 80% microwave power

P50: 50% microwave power

P30: 30% microwave power

P10: 10% microwave power

## COOKING WITH GRILL

Press on the “micro/grill/combi” button; “P100” will appear on the display, turn the round dial to select the grill, “G” will appear on the display.

Press on “start/+30sec/confirm” to confirm the grill setting.

Turn the round dial to adjust to the desired grilling time.

Press on “start/+30sec/confirm” to start the grill.

Note: the oven will give halfway through the set time a signal during the grilling process, this is normal. For a better result with grilling, it is best to turn the food product over. Close the door and, once again, press the “start/+30sec/confirm” button, in order to carry on the grilling process after turning the product over.

If you do not want to turn the food over then you do not need to do anything else, the grilling process will proceed automatically.

## COMBINED COOKING

Press on the “micro/grill/combi” button; “P100” will appear on the display.

Turn the round dial in order to select the desired combi cooking setting:

C-1: 55% microwave – 45% grill

C-2: 36% microwave – 64% grill

Press on the “start/+30sec/ confirm button, to confirm the selection.

Turn the round dial to adjust the timer.

Press on the “start/+30sec/confirm” button to start cooking.

## FAST COOKING

When the microwave oven is on the pause setting, you press once on the “start/+30sec/confirm” button.

The microwave will now heat at full power for 30 seconds.

Each time you repress the “start/+30sec/confirm” button the time duration of heating will be increased by 30 seconds. In this way you can adjust the length of time to max.

95 minutes.

You can also use the “start/+30sec/confirm” button during the use of the grill, the combined cooking or defrosting functions in order to lengthen the cooking time. The cooking time can also be adjusted if you turn the round dial counterclockwise when the microwave is on the pause setting. When you press the “start/+30sec/confirm” button the microwave will heat at 100% during the time set.

Note: the time settings cannot be adjusted with the “start/+30sec/confirm” button during the automatic cooking programmes or during the defrosting by weight process.

## **DEFROSTING BY WEIGHT**

Press once on the “W.T./time defrost” button; “dEF1” will appear on the display. Turn the round dial to select the weight of the foodstuff. The weight range selections are from 100 to 2000g.

Press on the “start/+30sec/confirm” button to start defrosting.

## **DEFROSTING BY TIME**

Press twice on the “W.T./ time defrost” button; “dEF2” will appear on the display. Turn the round dial to set the defrosting time.

Press on the “start/+30sec/confirm” button to start defrosting.

## **COOKING IN DIFFERENT STEPS**

You can adjust to a maximum of 2 steps. If one of the two steps is defrosting, you must set this as the first step. After each completed step you will hear a signal. The automatic cooking programmes cannot be selected when using the function “cooking in different steps”.

For example: if you wish first to defrost food for 5 minutes and then to prepare it for 7 minutes using the microwave power of 80%, you must carry out the following selection:

Press twice on the “W.T./time defrost” button; “dEF2” will appear on the display.

Turn the round dial to set the time to 5 minutes.

Press on the “micro/grill/combi” button.

Turn the round dial to adjust the microwave power to 80%; “P80” will appear on the display.

Press on the “start/+30sec/confirm” button to confirm the selection.

Turn the round dial to adjust the microwave so that it is set to heat for 7 minutes.

Press on the “start/+30sec/confirm” button to start the cooking process.

## **COOKING WITH TIMER**

First set the clock of your microwave oven to the present hour.

Select the desired cooking programme. You can select max. 2 steps. Do not set a defrost function when you are cooking with the timer.

For example, you wish to cook for 7 minutes using 80% microwave power.

Press on the “micro/grill/combi” button.

Turn the round dial to set the microwave power to “P80”.

Press on the “start/+30sec/confirm” button to confirm the selection.

Turn the round dial to set the time to 7 minutes. Do NOT press now on the “start/+30sec/confirm” button. But carry out the following instructions.

Press “clock/pre-set” button, the hour will begin to flash.

Turn the round dial to set the hour at which you want the microwave oven to start working.

Press on the “clock/pre-set” button; the minutes will begin to flash.

Set the minutes now.

Press NOW on the “start/+30sec/confirm” button to confirm the selection. When the set time has been reached you will hear a signal, after which the cooking process selected will start running.

Note: take care to adjust the present time first, before using the timer.

## **AUTOMATIC COOKING PROGRAMMES**

Your microwave oven has 8 automatic cooking programmes, in order to select these, carry out the following steps:

Turn the round dial clockwise in order to make a choice between “A-1” to “A-8”.

Press on the “start/+30sec/confirm” button to confirm the selected programme.

Turn the round dial to select the weight for the food to be cooked.

Press on the “start/+30sec/confirm” button to start the cooking process.

When the cooking programme finishes you will hear a signal.

Overview of the automatic cooking programmes.

A1: Warming up/heating

A2: Vegetables

A3: Fish

A4: Meat

A5: Pasta

A6: Potatoes

A7: Pizza

A8: Soup

## **CHILDPROOF LOCK**

Press 3 seconds on the “stop/clear” button to engage the childproof lock.

You will hear a signal that confirms that the childproof lock is switched on and this is will be lit up and visible in the display.

In order to disengage the childproof lock you press, again for 3 seconds, on the “stop/clear” button. You will hear a signal confirming that the childproof lock is switched off

and the sign in the display will disappear.

### **CHECKING THE SETTINGS.**

If during the cooking process you wish to check the microwave power you press on the “micro/grill/combi” button. The selected power will appear for a few seconds on the display.

If during use of the timer you wish to check the settings, you press on the “clock/pre-set” button. The set time will be visible on the display for a few seconds.

If during the cooking process you press on the “clock/pre-set” button, the present time will be visible for a few seconds.

### **EXTRA INFORMATION**

When you first start to turn the round dial you will hear a signal.

If you have opened the door during the cooking process you must always press the “start/+30sec/confirm” button again in order to let the cooking process continue.

If you do not press on the “start/+30sec/confirm” button within 1 minute after setting the desired cooking programme, the display settings will switch back to the present time and the selection you made will be cancelled.

When you have pressed on one of your microwave’s buttons correctly you will hear a signal. If you do not hear it then you have not pressed the button correctly.

You will hear a signal that repeats itself 5 times when the cooking process is completely finished.

## **DŮLEŽITÉ POKYNY, ABY NEDOŠLO K OZÁŘENÍ MIKROVLNAMI**

Ujistěte se, že dvířka mikrovlnné trouby jsou zavřena: použití mikrovlnné trouby bez zavřených dvířek je velmi nebezpečné a může dojít k ozáření mikrovlnami. To zajišťuje bezpečnostní zámek a je velmi důležité dbát na to, aby nijak nebyl poškozen či poničen.

Nevkládejte žádný předmět mezi dveře mikrovlnné trouby a její vnitřek. Přístroj udržujte v čistotě.

**VAROVÁNÍ:** pokud je poškozen bezpečnostní uzávěr, nechte přístroj opravit v autorizovaném servisu.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny, týkající se tohoto přístroje.

### **TECHNICKÉ INFORMACE:**

TYP:	2013G
NAPĚTÍ:	220V-50HZ
PŘÍKON PRO MIKROVLN:	1270W
VÝKON MIKROVLN:	800W
OBSAH VNÍTRNÍHO PROSTORU:	20L
PRŮMĚR OTOČNÉHO TALÍŘE:	24,5 cm
VNĚJŠÍ ROZMĚRY:	45,3 x 35,8 x 25,8 cm (š x h x v)
VÁHA PŘÍSTROJE :	10,66 kg

### **DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla pro tento přístroj, předejdete tak případnému poranění, poškození přístroje, nebo vzniku požáru.

Neohřívejte pokrm či tekutiny v pevných uzavřených obalech: krabicové víno, vejce, mléko v krabici atd.

Přístroj je dovoleno rozebírat, nebo opravovat pouze v autorizovaném servisu k tomuto účelu určenému.

Přístroj nesmí v žádném případě obsluhovat děti a osoby, bez řádného seznámení s návodem k použití.

Pokud je přístroj v provozu, může se po ohřátí pokrmu uvolnit poměrně velké množství páry, v tomto případě nesmí být v blízkosti přístroje děti.

Do přístroje vkládejte pouze nádoby, které je vhodné pro mikrovlnné trouby.

Přístroj pravidelně čistěte a odstraňujte všechny zbytky jídla.

Pokud vkládáte do přístroje pokrm v plastové či papírové nádobě, dbejte na to, aby nedošlo k přehřátí a následně ke vznícení.

Pokud se z přístroje kouří, okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky a nechte opravit v autorizovaném servisu.

Jídlo zbytečně nepřevařujte.

V přístroji nic neuskladňujte. Například chléb, pečivo, sušenky.

Před zapojením přístroje sejměte všechny vnější a vnitřní ochranné folie.

V přístroji v žádném případě nevařte celá vejčička na měkko či natvrdo, může dojít k velkému vzrůstu tlaku pod skořápkou a následné explozi. Při zácházení s přístrojem je velmi důležité dbát na všechny bezpečnostní pokyny. Do přístroje nevkládejte žádné chemické či těkavé látky. Tento přístroj je určen pouze pro ohřev pokrmů, ne k laboratorním účelům.

Pokud je poškozen přírodní kabel, musí být vyměněn pouze v autorizovaném servisu. Přístroj nepoužívejte ve venkovním prostředí.

Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, odpadního koše nebo bazénu.

Přístroj se může během provozu zahřívat. Kabel ved'te tak, aby se nedotýkal horkých částí přístroje.

Přírodní kabel nesmí viset přes okraj stolu.

Pokud nebudete udržovat přístroj čistý, může to vést až k jeho poškození.

Tento přístroj nesmí používat lidé nebo děti se smyslovou, pohybovou nebo mentální poruchou.

Přístroj nesmí používat lidé, kteří se dostatečně neseznámili s návodem a bezpečnostními pravidly pro tento přístroj.

Přístroj v žádném případě nesmí používat děti bez dozoru.

**VAROVÁNÍ:** ujistěte se, že je přístroj vypnutý, pokud budete měnit žárovku. K čištění nepoužívejte parní čistič. K čištění skleněných dvířek nepoužívejte žádná abraziva nebo agresivní čisticí prostředky, mohlo by dojít k poškrábání. Dvířka se mohou během provozu zahřívat.

## **TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ**

### **UPOZORNĚNÍ**

Varování: nedotýkejte se žádných elektrických částí ve vnitřku přístroje, mohlo by dojít ke zranění. Přístroj nerozebírejte. Zkontrolujte zda-li napětí přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti. Přístroj nepoužívejte, pokud není zásuvka dobře uzemněna, je velmi důležité, aby přístroj byl dobře uzemněn.

### **ČIŠTĚNÍ**

Dříve než přístroj začnete čistit, vždy se dobře ujistěte, že je vytažen ze zásuvky. Po použití umyjte vnitřek vlhkým hadříkem. Vyndavací části jako unašeč talíře, či skleněný talíř můžete vložit do vody a umýt odmašťovacím prostředkem. K čištění ovládacích prvků a vnějšíku trouby můžete použít měkký vlhčený hadřík.

### **NÁDOBÍ URČENÉ PRO POUŽITÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ**

Alobal se nedoporučuje, max. lze použít pouze malé kousky k zakrývání pokrmů. Alobal musí být minimálně 2,5 cm od kraje trouby.



Pokrmý: používejte hotové pokrmy určené výhradně pro mikrovlnné trouby (např. popcorn atd.)

Skleněné hrncečky či skleničky vkládejte do přístroje bez víčka. Většina tohoto nádobí není pro ohřev v mikrovlnné troubě uzpůsobena. Nepoužívejte nijak poškozené či nalomené skleněné nádoby.

## NÁDOBÍ NEVHODNÉ PRO MIKROVLNNOU TROUBU

Hliníkové nádoby včetně alobalu - může způsobit jiskření.

Kuchyňské nádoby vyrobené z kovu nebo zdobené pokovováním - kov zabraňuje přístupu mikrovlnné energie k pokrmu, pokovení může způsobit jiskření.

Grilovací rošt z kovu

Kovové spony - mohou způsobit jiskření a následný požár.

Papírové pytlíky - mohou v přístroj vzplanout.

Dřevo - může se vlivem horka rozštěpit a zlomit.

Veškeré nádoby, které není speciálně označeno „pro použití v mikrovlnné troubě“

## ČÁSTI PŘÍSTROJE

A. Kontrolní panel

B. Hřídel pro otáčení skleněného talíře

C. Unášec skleněného talíře

D. Skleněný otočný talíř


E. Průhledný skleněný průzor

F. Dvířka

G. Bezpečnostní zámek

H. Usměrňovač mikrovln

I. Rošt

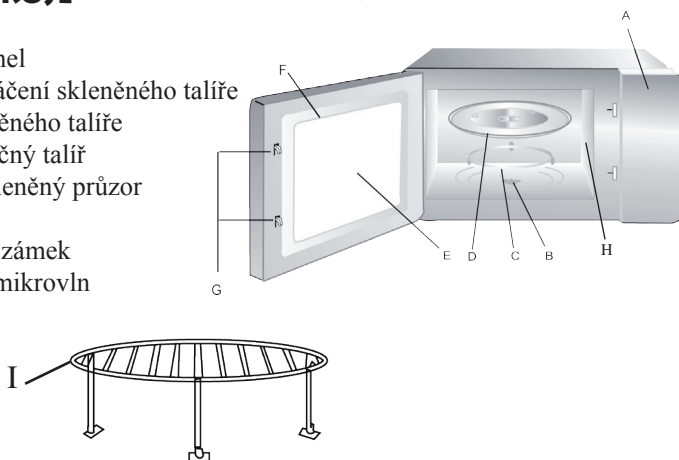

## VLOŽENÍ SKLENĚNÉHO TALÍŘE

Uprostřed vnitřku přístroje se nachází hřídel, která otáčí talířem. Vložte unášec skleněného talíře a na něj položte samotný skleněný talíř tak, aby přesně zapadl do hřídele. Talíř nikdy nepokládávejte horní stranou dolů. Vždy se ujistěte, že se talíř otáčí volně a nikde se nezadírá. Během každého vaření musí být použit tento skleněný talíř. Pokud se skleněný talíř nebo unášec poškodí, odнесите přístroj do autorizovaného servisu.

## ZPROVOZNĚNÍ

Odstraňte veškeré ochranné a obalové materiály z přístroje i z příslušenství.

Zkontrolujte zda-li není přístroj nebo dvířka v nějakém místě poškozen.

Pokud ano, přístroj nepoužívejte. Odstraňte z přístroje ochrannou vrstvu: chránila přístroj před poškrábáním.

1. Přístroj umístěte do prostoru, kde je možná cirkulace vzduchu kolem přístroje. Musí být dodržena vzdálenost minimálně 10cm ze všech stran od stěny.

Na straně dveří musí být prostor úplně volný a maximálně přístupný.

2. Nikdy nesundávejte nožičky ze spodu přístroje.

3. Blokování nasávání a výstupu vzduchu může vést k poškození přístroje.

4. Přístroj udržujte v dostatečné vzdálenosti od Vašich rozhlasových přijímačů či televize.

5. Přístroj zapojte do zásuvky a vždy zkontrolujte, zda-li napětí přístroje odpovídá napětí ve Vaší elektrické síti.

Varování:

Přístroj nenechávejte v blízkosti žádného zdroje tepla, mohlo by dojít k poškození a nemohla by být uplatněna záruka.

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

### **NASTAVENÍ ČASU**

Pokud zasunete zástrčku do zásuvky, objeví se na displeji 0“00

- Stiskněte „clock/pre-set“
- Otočným regulátorem nastavte hodiny mezi 0-23
- Stiskněte znovu „clock/pre-set“ a nastavte minuty mezi 0-59
- Stiskněte „clock/pre-set“ pro uložení údajů

### **VAŘENÍ / OHŘEV**

- Stiskněte opakovaně tlačítko “micro/grill/combi” pro volbu výkonu mikrovln  
1x = 100%, 2x = 80%, 3x = 50%, 4x = 30%, 5x = 10% , potvrďte.
- Pak nastavte požadovaný čas vaření otočným regulátorem.
- Stiskněte “start/+30sec/confirm” pro spuštění přístroje. Jakmile uběhne nastavený čas ozve se zvukové znamení a trouba vypne.
- Než vyndáte pokrm z trouby, vynulujte zbývající nastavení, jinak by mohlo dojít k opětovnému spuštění přístroje naprázdno a to může vést k jeho poškození.

### **POUŽITÍ GRILU**

- Stiskněte 1x tlačítko “micro/grill/combi” a otočným regulátorem nastavte na displeji pozici “G” , potvrďte
- Pak nastavte požadovaný čas grilování otočným regulátorem.
- Stiskněte “start/+30sec/confirm” pro spuštění přístroje.

Po uplynutí poloviny nastaveného času Vás trouba pípnutím upozorní na možnost obrácení pokrmu.

### **KOMBINACE GRILUA MIKROVLN**

- Stiskněte 1x tlačítko “micro/grill/combi” a otočným regulátorem nastavte na displeji pozici “C1” nebo “C2”, potvrďte. C1= 55% mikrovln a 45% grilu, C2 = 36% mikrovln a 64% grilu
- Nastavte požadovaný čas vaření otočným regulátorem.
- Stiskněte “start/+30sec/confirm” pro spuštění přístroje.

Potvrzení jednotlivých operací se provádí tlačítkem “start/+30sec/confirm”

## **RYCHLÝ OHŘEV**

- Stlačením “start/+30sec/confirm” z vypnutého stavu se trouba spustí na 30s na plný výkon
- Pokud použijete toto tlačítko opakovaně, zvyšujete dobu ohřevu po 30s až na max. 95 min.
- Použití tlačítka je možné i během všech ostatních programů. Jeho stlačením nastavíte na 30s max. výkon mikrovln a pak se přístroj vrátí zpět do průběhu nastaveného programu.

## **ROZMRAZOVÁNÍ PODLE VÁHY SUROVIN**

- Stlače jednou “W.T./time defrost”, na displeji se objeví “dEF1”
- Otočným regulátorem nastavte hmotnost 200-2000g
- Stiskněte “start/+30sec/confirm” pro spuštění přístroje.

## **ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU**

- Stlače dvakrát “W.T./time defrost”, na displeji se objeví “dEF2”
- Otočným regulátorem nastavte čas
- Stiskněte “start/+30sec/confirm” pro spuštění přístroje.

## **VAŘENÍ PODLE NASTAVENÝCH KROKŮ**

V této troubě můžete nastavit automatické pokračování druhého typu vaření. (třeba rozmrazování a následné grilování atd.)

Třeba 5 min rozmrazování a následné vaření mikrovlnami na 80% po dobu 7 min.

- Stlače dvakrát “W.T./time defrost”, na displeji se objeví “dEF2”
- Otočným regulátorem nastavte čas rozmrazování 5min.
- Stiskněte 1x tlačítko “micro/grill/combi”
- Otočným regulátorem nastavte na displeji výkon 80%
- Potvrďte
- Otočným regulátorem nastavte čas vaření 7min
- Stiskněte “start/+30sec/confirm” pro spuštění přístroje.

## **VAŘENÍ S ODLOŽENÝM STARTEM**

V tomto případě nemůžete použít rozmrazování.

Třeba vaření na 80% po dobu 7 min.

- Stiskněte 1x tlačítko “micro/grill/combi”
- Otočným regulátorem nastavte na displeji výkon 80%
- Potvrďte
- Nastavte požadovaný čas vaření 7min otočným regulátorem. Nepotvrzujte !
- Stiskněte „clock/pre-set“, na displeji začne blikat čas
- Otočným regulátorem nastavte čas zapnutí – hodinu
- Stiskněte znovu „clock/pre-set“ a nastavte čas zapnutí - minuty
- Stiskněte „clock/pre-set“ pro uložení údajů, trouba začne pracovat v nastaveném čase. V tomto případě je bezpodmínečně nutné mít nejdříve nastavený správný základní čas v přístroji.

## **AUTOMATICKÉ PROGRAMY**

Tato trouba disponuje 8 automatickými programy pro úpravu různých potravin ze syrového stavu. Jejich spuštění je následující :

- Otočným regulátorem nastavte číslo programu A1 až A8
- Potvrďte
- Otočným regulátorem nastavte hmotnost 200-2000g
- Stiskněte “start/+30sec/confirm” pro spuštění přístroje.

Přehled programů :

A1–ohřívání , A2–zelenina, A3–ryby, A4-maso, A5-těstoviny, A6-brambory, A7-pizza, A8-polévka

## **DĚTSKÁ POJISTKA**

- Stiskněte “STOP/CLEAR” po dobu 3s
- Uslyšíte zvukový signál a na displeji se objeví symbol zamčení ovládacích tlačítek
- Pro uvolnění opět stiskněte na 3s STOP/CLEAR”

## **KONTROLA NASTAVENÍ**

- Během vaření si můžete zkontrolovat úroveň nastaveného výkonu stlačením “micro/grill/combi”. Nastavená hodnota se ukáže krátce na displeji.
- Typ nastavení je možno zkontrolovat během vaření stlačením “clock/pre-set”
- Jestliže chcete vidět během čekací doby na odložený start, kdy má trouba zapnout, stlačte během této klidové doby “clock/pre-set”

## **DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE**

- Při prvním použití otočného regulátoru zazní zvukový signál
- Pokud během vaření otevřete dveře, program se přeruší a musíte pak opět stlačit start. V případě že toto neučiníte do 1 minuty, nastavený program se vymaže.
- Každé zmačknutí jakéhokoli tlačítka je potvrzeno pípnutím, v opačném případě jste ho nezmáčli správně.
- Signál o ukončení programů je opakován po dobu 5 minut.
- Programy můžete kdykoliv přerušit stlačením “STOP/CLEAR”



